

- * Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšiť od vyhotovenia vášho telefónu, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
- * V závislosti na krajine sa môže vyhotovenie telefónu a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-X680

Uživatel'ská příručka





Dôležité bezpečnostné upozornenia



Nedodržanie nasledujúcich opatrení môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania. Najskôr zaparkujte vozidlo.

Vypnite telefón pri doplňovaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnite telefón v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu využívať prístroje citlivé na externé elektromagnetické žiarenie na rádiové frekvencii. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.



Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržením pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavnú súpravu a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.



Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 77.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu. Aby ste sa rýchlo naučili základné ovládanie telefónu, prejdite na časť "Začíname" a "Viac než len telefón".

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:



Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.



Oznamuje, že na uvedenej stránke je možné získať viac informácií.



Oznamuje, že je na posun na určitú možnosť a na jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.



Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [OK/↵].



Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <Menu>



- **Fotoaparát alebo videokamera**

Na vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použijete modul s fotoaparátom.

Špeciálne funkcie telefónu



- **Hudobný prehrávač**

Telefón môžete použiť ako hudobný prehrávač.



- **Bluetooth**

Prenos multimediálnych súborov a osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth zdarma.



- **Webový prehľadávač**

Vďaka prístupu k bezdrôtovému webu získate aktuálne informácie a široký výber multimediálneho obsahu.



- **Osobný pocit s foto ID volajúceho**

Pozrite sa, kto volá, keď sa zobrazí ich fotografia.



- **Vizitka**

Vytvorte vizitky so svojím číslom a profilom. Pri predstavení môžete použiť túto užitočnú elektronickú vizitku.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Posielajte a prijímajte správy MMS s kombináciou textu, obrázkov, videozáznamu a zvuku.



- **Java**

Užite si zabudované hry založené na technológii Java™ a stiahnite si nové hry.



- **Kalendár**

Majte prehľad o plánoch na deň, týždeň a mesiac.



- **Diktafón**

Zaznamenajte si poznámky alebo zvuky.



- **Upozornenie**

Telefón môžete použiť ako budík alebo na upozornenie na blížiacu sa udalosť.

Obsah

Vybalenie 6

Skontrolujte, či máte všetky položky

Telefón 6

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

Začíname 7

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Inštalácia a nabíjanie telefónu.....	7
Zapnutie alebo vypnutie	8
Tlačidlá a displej.....	9
Funkcie pre prístup do menu	11
Upravte si telefón	12
Volanie / príjem hovorov	14

Viac než len telefón 14

Začnite s fotoaparátom, hudobným prehrávačom, sieťou WWW a ďalšími špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu	14
Prehrávanie hudby	15

Prehľadávanie siete WWW	16
Používanie kontaktov	17
Odosielanie správ.....	18
Čítanie správ	19
Používanie funkcie Bluetooth	20

Zadávanie textu 22

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolov

Funkcie volania 24

Pokročilé funkcie volania

Funkcie menu 28

Uvedené sú všetky funkcie menu

Riešenie problémov 75

Pomoc a osobné potreby

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 77

Register 84

Prehľad funkcií menu

Režim Menu otvoríte stlačením <Menu> v základnom režime.

1 Záznamy hovorov	► s. 28	3 Aplikácie	► s. 34	5 Spracovanie správ	► s. 43	8 Fotoaparát	► s. 58
1 Aktuálne kontakty	► s. 28	1 Hudobný prehrávač	► s. 34	1 Vytvoriť správu	► s. 43		
2 Zmeškané hovory	► s. 29	2 Diktafón	► s. 36	2 Moje správy	► s. 45		
3 Volané hovory	► s. 29	3 Java svet	► s. 37	3 Šablóny	► s. 48		
4 Prijaté hovory	► s. 29	4 Svetový čas	► s. 38	4 Vymaž všetky	► s. 49		
5 Vymaž všetky	► s. 29	5 Budík	► s. 38	5 Nastavenia	► s. 49		
6 Prevolaný čas	► s. 29	6 Kalkulačka	► s. 39	6 Stav pamäte	► s. 51		
7 Cena hovorného*	► s. 30	7 Prevod	► s. 39				
		8 Časovač	► s. 40	6 Manažér súborov	► s. 51		
2 Kontakty	► s. 30	9 Stopky	► s. 40	1 Obrázky	► s. 51	9 Nastavenia	► s. 63
1 Kontakty	► s. 30	0 SIM AT*	► s. 40	2 Videá	► s. 52	1 Čas a dátum	► s. 63
2 Pridať nový kontakt	► s. 31			3 Hudba	► s. 53	2 Nastavenie telefónu	► s. 63
3 Skupina	► s. 32	4 Prehliadač	► s. 41	4 Zvuky	► s. 53	3 Nastavenie displeja	► s. 65
4 Rýchle vytáčanie	► s. 32	1 Domov	► s. 41	5 Ostatné súbory	► s. 54	4 Nastavenie zvukov	► s. 66
5 Moja vizitka	► s. 33	2 Záložky	► s. 42	6 Stav pamäte	► s. 55	5 Služby siete	► s. 67
6 Vlastné číslo	► s. 33	3 http://	► s. 42			6 Bluetooth	► s. 69
7 Správa	► s. 33	4 WAP profil	► s. 42	7 Kalendár	► s. 55	7 Zabezpečenie	► s. 72
8 Číslo služby*	► s. 34	5 Vymazať pamäť	► s. 42			8 Nastavenia pripojenia	► s. 73
						9 Vynulovanie nastavenia	► s. 74

* Zobrazuje sa iba v prípade, že je podporované SIM kartou.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky



Telefón



Cestovný adaptér



Batéria



Užívateľská príručka


U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.



Položky dodané s telefónom a príslušenstvo dostupné u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.

Telefón

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

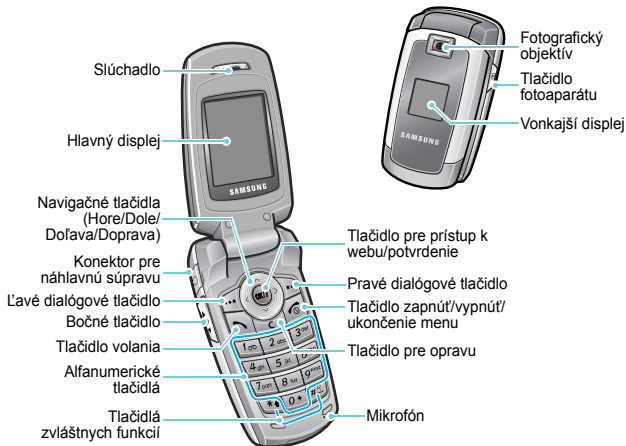

Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Informácie o karte SIM

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, získate zasunovaciu kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a dostupné voliteľné služby.


Inštalácia a nabíjanie telefónu

1 Odstráňte kryt batérie.




☒ Ak je už telefón zapnutý, najskôr ho vypnite stlačením a podržaním [📞].

2 Vložte SIM kartu.

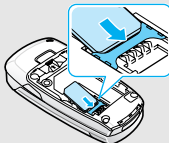

☒ Uistite sa, že kontakty zlatej farby na karte smerujú nadol.


3 Nainštalujte batériu

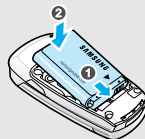

4 Vráťte kryt späť.




5 Pripojte k telefónu cestovnú nabíjačku.

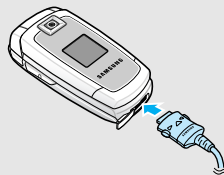

6 Zasuňte nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky.

- 7** Keď je telefón úplne nabitý (ikona batérie prestane blikať), odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.

- 8** Odpojte nabíjačku od telefónu.

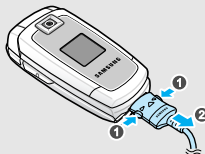

Indikátor vybitia batérie

Keď je batéria slabá:

- zaznie zvukové upozornenie,
- zobrazí sa správa o slabej batérii
- a začne blikať ikona vybitej batérie .

Ak je batéria vybitá príliš, telefón sa automaticky vypne. Dobite batériu.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

1. Otvorte telefón.

2. Stlačte a podržte [].

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používanie mobilných telefónov.

3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte **<OK>**.

Vypnutie

1. Otvorte telefón.

2. Stlačte a podržte [].

Tlačidlá a displej


Tlačidlá

	Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.
	V základnom režime umožňuje pristupovať priamo k obľúbeným menu. ► s. 64 V režime Menu pohyb medzi možnosťami menu.
	V základnom režime spustenie webového prehľadávača. V režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údajja.
	Uskutočnenie alebo príjem hovoru. V základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov.
	Vymazanie znakov na displeji alebo položiek v aplikácii.
	Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete telefón. Ukončenie hovoru. V režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.

 	Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov. V základnom režime pristúpite stlačením a podržaním [1] k odkazovému serveru. Medzinárodnú predvoľbu zadáte stlačením a podržaním [0].
 	Zadávanie zvláštnych znakov. V základnom režime stlačením a podržaním [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý režim. Stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami.
	Nastavenie hlasitosti telefónu. V základnom režime pri otvorenom kryte slúži na nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel. Keď ho podržíte stlačené pri zatvorenom telefóne, zapne sa vonkajší displej.
	V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním. V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.

Displej

Rozvrhnutie

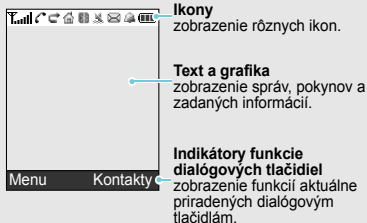

Ikony*

- Sila signálu
- Prebieha hovor
- Mimo oblasti služby; nie je možné volať alebo prijímať hovory
- Sieť GPRS
- Sieť EDGE
- Roamingová sieť
- Funkcia presmerovania hovorov je aktívna


- Domovská oblasť, ak ste si zaregistrovali príslušnú službu
- Oblasť kancelárie, ak ste si zaregistrovali príslušnú službu
- Funkcia Bluetooth je aktívna
- Pripojené k handsfree súprave do automobilu alebo náhlavnej súprave Bluetooth
- Zvonenie nastavené na vibračné
- Tichý režim (vibrácia)
- Tichý režim (stlmiť)
- Počas hovoru je vypnutý mikrofón
- Nová správa
- Nová správa v hlasovej pošte
- Je nastavené upozornenie
- Úroveň batérie

* Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.

Funkcie pre prístup do menu

Používanie dialógových tlačidiel

Funkcie dialógových tlačidiel sa líšia v závislosti na funkcii, ktorú používate. Ich funkcia je uvedená v spodnom riadku displeja.

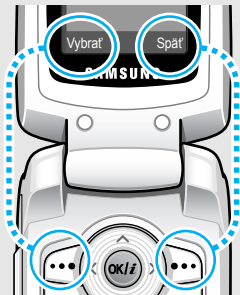

Zvýraznenú možnosť vyberiete stlačením ľavého dialógového tlačidla.

Stlačením pravého dialógového tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu.

Vyberte možnosť

1. Stlačte požadované dialógové tlačidlo.
2. Stlačením navigačných tlačidiel prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť.
3. Stlačením **<Vybrať>** alebo [OK/↵] potvrdíte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť.
4. Pre ukončenie existujú dva spôsoby.
 - Stlačením **<Späť>** sa presuniete o úroveň vyššie.
 - Stlačením [↶] sa vrátite do základného režimu.

Používanie skratiek

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Upravte si telefón

Zobrazený jazyk

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melódia zvonenia

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie zvukov** → **Prichádzajúci hovor** → **Zvuk zvonenia**.
2. Vyberte kategóriu zvonenia.
3. Vyberte zvonenie.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Tapeta v základnom režime

Môžete nastaviť tapetu základnej obrazovky hlavného displeja.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie displeja** → **Obraz na pozadí** → **Hlavný displej**.
2. Vyberte kategóriu obrázku alebo videoklipu.
3. Vyberte obrázok alebo videoklip.
4. Stlačte **<Vybrať>**.
5. Stlačte **<Uložiť>**.

Farba vzhľadu režimu menu

Je možné zmeniť farbu zobrazených súčastí, napríklad lišty názvov alebo zvýraznenej lišty.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie displeja** → **Farba menu**.
2. Vyberte farebný vzor.

Skratky menu

Navigačné tlačidlá je možné nastaviť ako klávesové skratky pre prístup k obľúbeným menu.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo.
3. Vyberte menu, ktoré sa má priradiť tlačidlu.

Tichý režim

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete telefón prepnúť do tichého režimu.

Stlačte a podržte [**#**] v základnom režime.

Zamknutie telefónu

Telefón je možné chrániť pred nepovolaným použitím pomocou hesla telefónu. Telefón bude pri spustení požadovať heslo.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zmena hesla**.
2. Zadaťte východiskové heslo, **00000000**, a stlačte **<OK>**.
3. Zadaťte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **<OK>**.
4. Zadaťte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.

Zamknutie telefónu

5. Vyberte možnosť **Zamknutie telefónu**.
6. Vyberte možnosť **Povoliť**.
7. Zadať heslo a stlačte <OK>.

Volanie / príjem hovorov

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte [↵].
3. Hovor ukončíte stlačením [☎].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [↵].
2. Hovor ukončíte stlačením [☎].

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Stlačte [▲/▼].

Viac než len telefón

Začnite s fotoaparátom, hudobným prehrávačom, sieťou WWW a ďalšími špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu

Fotografovať

1. Otvorte telefón.
2. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
3. Zamierť objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [OK/⏏] alebo [📷] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením <Ukážka> vytvoríte ďalšiu fotografiu.

**Zobrazenie
fotografie**

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Manažér súborov** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

**Nahrávanie
videozáznamu**

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Stlačením [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Stlačením [OK/⏏] alebo [📷] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením [OK/⏏], <📷> alebo [📷] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
5. Stlačením tlačidla **<Ukážka>** môžete nahrať ďalší videozáznam.

**Prehrávanie
videozáznamu**

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Manažér súborov** → **Videá** → **Video album**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Prehrávanie hudby**Kopírovanie
hudobných
súborov do
telefónu**

Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie z bezdrôtovej siete WWW ► s. 41
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio ► Používateľská príručka Samsung PC Studio
- Prijem cez aktívne pripojenie Bluetooth ► s. 72

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Aplikácie** → **Hudobný prehrávač**.
2. Stlačte **<Voľby>** a vyberte možnosť **Pridať do zoznamu prehrávania** → **Pridať všetky** alebo **Pridať súbory**.
3. V prípade možnosti **Pridať súbory** vyberte požadované súbory stlačením [OK/↵] a stlačte **<Vybrať>**.
4. Stlačením **<Späť>** sa vrátite na obrazovku hudobného prehrávača.

Prehrávanie hudobných súborov

1. Na obrazovke hudobného prehrávača stlačte [OK/↵].
2. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
 - OK/↵: pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.

- Doľava: Vráti sa k predchádzajúcemu súboru.
- Doprava: Preskočí na nasledujúci súbor.
- Hore: otvorenie zoznamu skladieb.
- ▲/▼: nastavenie hlasitosti.
- Dole: zastavenie prehrávania.

Prehľadávanie siete WWW

Pomocou zabudovaného webového prehľadávača môžete jednoducho prechádzať bezdrôtovú sieť WWW a získať množstvo aktuálnych informácií a služieb a sťahovať obsah zo siete WWW.

Spustenie prehľadávača

V základnom režime stlačte [OK/↵].

Navigácia na sieti WWW

- Medzi položkami prehľadávača je možné prechádzať stlačením [Hore] alebo [Dole].
- Položku vyberiete stlačením [OK/↵].
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte [C].
- Pre prístup k možnostiam prehľadávača stlačte <Menu>.

Používanie kontaktov

Pridanie kontaktu

Do pamäte telefónu:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <Vol'by>.
2. Vyberte možnosť **Uložiť kontakt** → **Telefón** → a typ čísla.

3. Zadajte kontaktné údaje: Krstné meno, Priezvisko, Mobil, Domov, Kancelária, Fax, Iné, Email, ID volajúceho, Zvuk zvonenia, Skupina a Poznámka.
4. Stlačením <Uložiť> sa kontakt uloží.

Na kartu SIM:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <Vol'by>.
2. Vyberte možnosť **Uložiť kontakt** → **SIM**.
3. Zadajte meno.
4. Stlačením <Uložiť> sa kontakt uloží.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte **<Kontakty>**.
2. Vyberte kontakt.
3. Prejdite na číslo a stlačením [**↶**] ho vytočte alebo upravte kontaktné údaje stlačením [**OK/↵**].

Vytvorenie a odoslanie vizitky

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Kontakty → Moja vizitka**.
2. Zadáajte svoje kontaktné údaje.
3. Stlačením tlačidla **<Uložiť>** vizitku uložíte.
4. Vizitku je možné odoslať stlačením **<Voľby>** a vybratím možnosti **Odoslať prostredníctvom → spôsob odoslania**.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy (SMS)

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Spracovanie správ → Vytvoriť správu → SMS správa**.
2. Zadáajte text správy.
3. Stlačením tlačidla **<Voľby>** a vybraním možnosti **Uložiť a poslať** alebo **Len poslať**.
4. Zadáajte cieľové čísla.
5. Stlačením [**OK/↵**] správu odošlete.

Odoslanie multimedialnej správy (MMS)

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Spracovanie správ → Vytvoriť správu → MMS správa**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadáajte predmet správy a stlačte [**OK/↵**].

-
4. Vyberte možnosť **Obrázok a video** alebo **Zvuk**.
 5. Pre možnosť **Obrázok a video** vyberte možnosť **Pridať obrázok** alebo **Pridať video** a pridajte obrázok alebo videoklip.
 6. Pre možnosť **Zvuk** vyberte možnosť **Pridať zvuk** a pridajte zvukovú nahrávku.
 7. Vyberte možnosť **Text správy**.
 8. Zadaťte text správy a stlačte [OK/↵].
 9. Stlačte <Vol'by> a vyberte možnosť **Poslať**.
 10. Zadaťte cieľové čísla alebo adresy.
 11. Stlačením [OK/↵] správu odošlete.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte <Zobrazit'>.
2. Vyberte správu zo schránky.

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte <Menu> a vyberte možnosť **Spracovanie správ** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu SMS (✉).

Zobrazenie multimedialnej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte <Zobrazit'>.
2. Stlačte <Vol'by> a vyberte možnosť **Obnoviť**.
3. Vyberte správu zo schránky.

Zobrazenie multimediálnej správy (pokračovanie)

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Spracovanie správ** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu MMS ()

Používanie funkcie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.

Zapnutie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Aktivovať** → **Zapnúť**.
2. Vybratím možnosti **Viditeľnosť telefónu** → **Zapnúť** umožníte ostatným zariadeniam nájsť váš telefón.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Zariadenia v okolí** → **Hľadať okolité zariadenie**.
2. Vyberte zariadenie.
3. Zadaťte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, **Kontakty**, **Manažér súborov** alebo **Kalendár**.
2. Prejdite na položku.

3. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odoslať prostredníctvom** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zariadenie.
5. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte <**OK**>.

Prijem dát

Aby ste mohli prijať dáta cez Bluetooth, musí byť aktívna funkcia Bluetooth telefónu a musí byť aktívna viditeľnosť.

V prípade potreby potvrdíte príjem stlačením tlačidla <**Áno**>.

Zadávanie textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolov

Pre niektoré funkcie, napríklad písanie správ, Kontakty alebo Kalendár, je možné zadávať text pomocou režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolov.

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 (**T9Ab**) a AB (**ABAb**). V závislosti na krajine môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [*] sa prepínajú veľké a malé písmená a číselný režim (**123**).
- Stlačením a podržaním tlačidla [#] sa aktivuje režim symbolov.

Používanie režimu AB

Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Tlačidlo	Poradie zobrazených znakov	
	Veľký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Medzera + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Tvorba správy SMS s kódovaním GSM)

Ďalšie operácie režimu AB

- Pre zadanie rovnakého písmena dvakrát alebo zadanie iného písmena na rovnakom tlačidle počkajte, než sa kurzor automaticky posunie doprava alebo stlačte [Doprava]. Potom zadajte ďalšie písmeno.
- Stlačením [#] vložíte medzeru.
- Presuňte kurzor stlačením navigačných tlačidiel.
- Stlačením [C] vymažete jednotlivé znaky. Stlačením a podržaním tlačidla [C] vymažete displej.

Používanie režimu T9

Režim prediktívneho zadávania textu T9 umožňuje zadávať ľubovoľné znaky pomocou jedného stlačenia tlačidla.

Zadanie slova v režime T9

1. Začnite zadávať slovo stlačením [2] až [9]. Pre každé písmeno stlačte príslušné tlačidlo iba raz.
Napríklad, pre zadanie slova *Ahoj* v režime T9 stlačte [2], [4], [6] a [5].
T9 predvída slovo, ktoré píšete a môže sa meniť s každým stlačením tlačidla.

2. Zadajte celé slovo skôr, ako upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky.
3. Keď sa slovo zobrazí správne, prejdite ku kroku 4. Ak nie, tak stlačením [0] zobrazte ďalšie možnosti pre stlačené tlačidlá.
Napríklad pre slová *Ma* a *Na* použite [6] a [2].
4. Stlačením [#] vložíte medzeru a môžete zadať ďalšie slovo.

Ďalšie operácie režimu T9

- Stlačením [1] sa automaticky vložia bodky a apostrofy.
- Stlačením [#] vložíte medzeru.
- Presuňte kurzor stlačením navigačných tlačidiel.
- Stlačením [C] vymažete jednotlivé znaky. Stlačením a podržaním tlačidla [C] vymažete displej.

Pridanie slova do slovníka režimu T9

Táto funkcia nemusí byť pre niektoré jazyky k dispozícii.

1. Zadajte slovo, ktoré chcete pridať.
2. Stlačením [0] zobrazíte alternatívne slová pre stlačené tlačidlá. Hneď ako ďalšie alternatívy nie sú k dispozícii, zobrazí sa na dolnom riadku možnosť **Pridať**.

3. Stlačte <Pridat>.
4. Zadajte požadované slovo pomocou režimu AB a stlačte <OK>.

Používanie režimu čísel

V číselnom režime je možné zadávať čísla.

Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje vkladať symboly.

Požadovaná operácia	Stlačte
zobrazenie ďalších symbolov	[Hore] alebo [Dole].
výber symbolu	zodpovedajúce číselné tlačidlo.
vymazanie zadaných symbolov	[C].
vloženie symbolov	<OK>.

Funkcie volania

Pokročilé funkcie volania

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.



- Stlačením [C] vymažete poslednú číslicu a stlačením a podržaním [C] vymažete celý displej. Aby ste opravili nesprávne číslo, môžete kurzorom pohybovať.
- Stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami.

2. Stlačte [↵].
3. Hovor ukončíte stlačením [📞].

Medzinárodné volanie

1. V základnom režime stlačte a podržte [0]. Zobrazí sa znak +.
2. Zadajte kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo účastníka a potom stlačte [↵].

Opakované volanie posledných čísel

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [↶].
2. Prejdite na požadované číslo a stlačte [↶].

Volanie z Kontaktov

Po uložení čísla do Kontaktov je možné číslo vytočiť vybratím z Kontaktov. ► s. 30

Pomocou funkcie rýchla voľba je možné priradiť najčastejšie volané čísla k určitému číselnému tlačidlu. ► s. 32

Číslo z karty SIM je možné rýchlo vytočiť pomocou čísla umiestnenia, ktoré sa priradilo pri uložení.

1. V základnom režime zadajte číslo umiestnenia a stlačte [#].
2. Stlačením tlačidiel [Dol'ava] a [Doprava] môžete medzi číslami prechádzať.
3. Stlačením <Volat'> alebo [↶] vytočíte požadované číslo.

Prijatie hovoru

Ak vám niekto telefonuje, telefón zazvoní a zobrazí obrázok prichádzajúceho hovoru.

Stlačením tlačidla <Prijat'> alebo [↶] hovor prijmete.

Rady pre príjem hovoru

- Keď je možnosť **Lubovoľné tlačidlo prijatia** aktívna, môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo, okrem <Odmietnuť> a [↶]. ► s. 64
- Keď je aktívna možnosť **Aktívny kryt**, môžete jednoducho otvoriť telefón. ► s. 64
- Stlačením <Odmietnuť> alebo [↶] hovor odmietnete.
- Stlačením a podržaním [▲/▼] odmietnete hovor alebo stlmíte zvonenie v závislosti na nastavení položky **Tlačidlo Hlasitosť**. ► s. 64

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazené, koľko hovorov ste zmeškali.

1. Stlačte <Zobraziť>.

2. V prípade potreby môžete medzi zmeškanými hovormi prechádzať.
3. Stlačením tlačidla [↶] vytočíte požadované číslo.

Používanie náhlavnej súpravy

Pomocou náhlavnej súpravy môžete volať a prijímať hovory bez držania telefónu.

Pripojte konektor náhlavnej súpravy k ľavej strane telefónu. Tlačidlo na náhlavnej súprave funguje nasledujúcim spôsobom:

Požadovaná operácia	Stlačte
vytočenie čísla posledného hovoru	a podržte dvakrát tlačidlo.
príjem hovoru	tlačidlo.
ukončenie hovoru	tlačidlo.

Možnosti v priebehu volania

Počas hovoru je možné pristúpiť k niekoľkým funkciám.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Pomocou [▲/▼] nastavíte počas hovoru hlasitosť slúchadla.

Stlačením [▲] hlasitosť zvýšite a stlačením [▼] hlasitosť znížite.

Podržanie/obnovenie hovoru

Stlačením tlačidla <Pridržať> alebo <Sprístupniť> hovor podržíte alebo obnovíte.

Volanie druhého hovoru

Ak to sieť podporuje, môžete uskutočniť ďalší hovor.

1. Stlačením <Pridržať> hovor podržíte.
2. Normálnym spôsobom uskutočnite druhý hovor.
3. Stlačením <Vymeniť> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Stlačením <Voľby> a vybratím možnosti **Ukončiť pridržiavaný hovor** ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [⏏].

Príjem druhého hovoru

Ak to sieť podporuje a máte aktivovanú funkciu čakajúci hovor, môžete prijať prichádzajúci hovor, keď už telefonujete.

► s. 68

1. Stlačením tlačidla [↶] hovor prijmete. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <Vymeniť> môžete medzi hovormi prepínať.
3. Stlačením <Vol'by> a vybratím možnosti **Ukončiť pridržiavaný hovor** ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
4. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [↵].

Použitie funkcie hlasitý hovor

Telefón je možné pre hovorenie a počúvanie na kratšiu vzdialenosť použiť ako hlasitý telefón.

Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačením [OK/↵] a potom <Áno>. Ďalším stlačením [OK/↵] prepnete späť na slúchadlo.

Používanie možností pri hovore

Stlačením <Vol'by> počas hovoru získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Reproduktor je zapnutý/Normálne:** zapnutie hlasitého hovoru alebo prepnutie späť do normálneho režimu.
 - **Menu:** prístup k funkciám menu telefónu.
 - **Neozvučený/Ozvučený:** vypnutie mikrofónu telefónu, aby vás druhá osoba nepočula, a opätovné zapnutie.
 - **Tiché tlačidlá/Poslať tlačidlá:** zapnutie alebo vypnutie tónov tlačidiel.
- ☒ Ak chcete komunikovať so záznamníkmi alebo počítačovými telefónnymi systémami, musí byť vybratá voľba **Poslať tlačidlá**.
- **Poslať DTMF:** odoslať tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) ako skupinu. Tóny DTMF sú tóny, ktoré sa používajú v telefónoch pre tónovú voľbu, a znejú pri stlačení číselného tlačidla. Táto voľba je výhodná pre zadávanie hesla alebo čísla účtu, ak telefonujete s automatizovaným systémom, ako napríklad s bankovou službou.
 - **Kontakty:** otvorenie zoznamu kontaktov.
 - **Ukončiť pridržiavaný hovor:** odpojenie hovoru, ktorý je aktuálne podržaný.

- **Preniesť:** presunutie aktuálne aktívneho hovoru na volajúceho, ktorý je podržaný. Dvaja volajúci spolu môžu hovoriť, ale vy budete z hovoru odpojený.
- **Pripojiť:** nastavenie konferenčného hovoru pridaním volajúceho, ktorý je podržaný, do aktuálne aktívneho hovoru. Do konferenčného hovoru je možné zaradiť až päť ľudí.
- **Vybrať jeden:** výber jedného účastníka konferenčného hovoru. Potom môžete použiť nasledujúce voľby:

Privátny: súkromný rozhovor s jedným účastníkom konferenčného hovoru. Ostatní účastníci môžu medzi sebou medzitým navzájom hovoriť. Po súkromnom rozhovore môžete vybratím možnosti **Pripojiť** vrátiť všetkých účastníkov do konferenčného hovoru.

Odstránenie: odpojenie jedného účastníka konferenčného hovoru.

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

Záznamy hovorov *(Menu 1)*

V tomto menu nájdete odchádzajúce, prijaté a zmeškané hovory a dĺžku hovorov. Ak to karta SIM podporuje, môžete taktiež skontrolovať cenu hovorov.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybratím možnosti **Záznamy hovorov**.

Aktuálne kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu sú zobrazené posledné volané, prijaté a zmeškané hovory.

Prístup k záznamom hovorov

1. Stlačením [Dol'ava] alebo [Doprava] prejdite na iný typ hovoru.
2. Stlačením [Hore] alebo [Dole] sa posúvajte zoznamom hovorov.

3. Stlačením [OK/↵] zobrazíte podrobnosti hovoru a stlačením [↶] vytočíte číslo.

Používanie možností záznamov hovorov

Pri zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stlačením <Voľby> nasledujúce možnosti:

- **Zavolať späť:** upravenie čísla a jeho vytočenie.
- **Uložiť kontakt:** uloženie čísla do Kontaktov.
- **Poslať správu:** poslanie správy SMS alebo MMS na vybrané číslo.
- **Vymazať:** vymazanie vybraného záznamu hovoru alebo všetkých záznamov.

Zmeškané hovory (Menu 1.2)

V tomto menu sú zobrazené posledné zmeškané hovory.

Volané hovory (Menu 1.3)

V tomto menu sú zobrazené posledné odchádzajúce hovory.

Prijaté hovory (Menu 1.4)

V tomto menu sú zobrazené posledné prijaté hovory.

Vymaž všetky (Menu 1.5)

Toto menu umožňuje vymazať všetky záznamy o každom type hovoru.

1. Stlačením [OK/↵] vyberte typy hovorov, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte <Vymazať>.
3. Stlačením <Áno> vymazanie potvrdíte.

Prevolaný čas (Menu 1.6)

Toto menu zobrazuje protokol času odchádzajúcich a prijatých hovorov. Skutočné trvanie fakturované poskytovateľom služieb sa bude líšiť.

- **Trvanie posledného hovoru:** zobrazenie dĺžky posledného hovoru.
- **Všetky volané:** zobrazenie celkovej dĺžky všetkých odchádzajúcich hovorov.
- **Všetky prijaté:** zobrazenie celkovej dĺžky všetkých prichádzajúcich hovorov.

Počítadlá hovorov vynulujete stlačením tlačidla <Vynulov.>. Musíte zadať heslo telefónu.

☒ Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ► s. 72

Cena hovorného (Menu 1.7)

Táto funkcia siete zobrazuje cenu hovorov. Toto menu je k dispozícii len v prípade, že ho podporuje karta SIM. Táto funkcia nie je určená pre účtovanie.

- **Cena posledného hovoru:** zobrazenie ceny posledného hovoru.
- **Celkové hovorné:** zobrazenie celkovej ceny všetkých hovorov. Ak celková cena presahuje maximálnu cenu nastavenú v možnosti **Nastavenie maximálneho hovorného**, musíte pred ďalším volaním vynulovať počítadlo.
- **Maximálne hovorné:** zobrazenie maximálnej ceny nastavenej v možnosti **Nastavenie maximálneho hovorného**.
- **Nulovanie počítadiel:** vynulovanie počítadiel ceny.
- **Nastavenie maximálneho hovorného:** nastavenie maximálnej povolenej ceny pre volania.

- **Cena/jednotka:** nastavenie ceny za jednotku, ktorá sa používa pri výpočte ceny za hovor.

Kontakty (Menu 2)

Telefónne čísla je možné ukladať na kartu SIM a do pamäte telefónu. Pamäte na SIM karte a v telefóne sa používajú ako jedna jediná, nazvaná Kontakty, aj keď sú obe pamäte fyzicky oddelené.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime a vyberáte možnosť **Kontakty**.

Kontakty (Menu 2.1)

Pomocou tohto menu môžete vyhľadať kontakty v Kontaktoch.

☒ Do tohto menu je možné rýchlo vstúpiť stlačením <Kontakty> v základnom režime.

Nájdenie kontaktu

1. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
2. Vyberte kontakt zo zoznamu.

- Prejdite na číslo a stlačením [**↶**] ho vytočte alebo upravte kontaktné údaje stlačením [**OK/↵**].

Používanie možností Kontaktov

Pri zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- Upraviť**: upravenie kontaktných údajov.
- Poslať správu**: poslanie správy SMS alebo MMS na vybrané číslo.
- Kopírovať**: skopírovanie kontaktu do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.
- Odoslať prostredníctvom**: odoslanie kontaktu cez SMS, MMS alebo Bluetooth.
- Vymazať**: vymazanie vybraného kontaktu.

Pridať nový kontakt (Menu 2.2)

Pomocou tohto menu môžete do Kontaktov pridať nový kontakt.

Pridanie kontaktu do pamäte telefónu

- Vyberte možnosť **Telefón**.
- Zmeňte nastavenia alebo zadajte kontaktné údaje.

- Krstné meno/Priezvisko**: zadanie mena.
- Mobil/Domov/Kancelária/Fax/Iné**: pridanie čísla ľubovoľného typu.
- Email**: zadajte e-mailovú adresu.
- ID volajúceho**: priradenie obrázku, ktorý vás upozorní na prichádzajúci hovor od tejto osoby.
- Zvuk zvonenia**: priradenie melódie zvonenia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor od tejto osoby.
- Skupina**: priradenie čísla do skupiny.
- Poznámka**: pridanie poznámky o danej osobe.

- Stlačením tlačidla <**Uložiť**> sa kontakt uloží.

Pridanie kontaktu na kartu SIM

- Vyberte možnosť **SIM**.
- Zadajte informácie o kontakte.

- Meno**: zadanie mena.
- Telefónne číslo**: zadanie čísla.
- Miesto**: priradenie čísla umiestnenia.



Aby bolo možné priradiť ID volajúceho, melódiu alebo skupinu, musí byť kontakt uložený v pamäti telefónu.

- Stlačením tlačidla <**Uložiť**> sa kontakt uloží.

Skupina (Menu 2.3)

V tomto menu môžete organizovať kontakty v skupinách.

Vytvorenie skupiny volajúcich

1. Stlačte <Vol'by> a vyberte možnosť **Pridať**.
2. Zadaťte názov pre skupinu.
3. Vyberte riadok ID volajúceho a nastavte obrázok.
4. Vyberte riadok zvonenia a nastavte melódiu.
5. Stlačením <Uložiť> skupinu uložíte.

Pridanie členov do skupiny volajúcich

1. Vyberte skupinu.
2. Stlačte <Pridať>.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, stlačením [OK/↵].
4. Stlačte <Vybrať>.

Správa skupín volajúcich

Pri zobrazení zoznamu skupín zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Zobraziť**: zobrazenie členov vybranej skupiny.
- **Pridať**: pridanie novej skupiny.

- **Upraviť**: zmena vlastností skupiny.
- **Poslať správu**: poslanie správy SMS alebo MMS vybraným členom skupiny.
- **Vymazať**: vymazanie vybranej skupiny alebo všetkých skupín. Členovia skupín ale nebudú vymazaní z Kontaktov.

Rýchle vytáčanie (Menu 2.4)

V tomto menu môžete priradiť číslo rýchlej voľby (2 až 9) ôsmim najčastejšie volaným číslam.

Priradenie čísel rýchlej voľby

1. Vyberte tlačidlo od **2** do **9**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazový server.
2. Vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov.
3. Ak má kontakt viac než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položiek rýchlej voľby

Na obrazovke Rýchla voľba stlačte <Vol'by>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Pridať**: priradenie čísla nepriradenému tlačidlu.

- **Zobrazit'**: kontrola mena a čísla priradeného tlačidlu.
- **Zmena**: priradenie iného čísla tlačidlu.
- **Odstrániť**: vymazanie nastavenia rýchlej voľby pre tlačidlo.

Vytáčanie čísel rýchlej voľby

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo v základnom režime.

Moja vizitka (Menu 2.5)

V tomto menu môžete vytvoriť vizitku a odoslať ju iným ľuďom.

Uloženie vizitky

Postup pre uloženie vizitky je rovnaký ako postup pre uloženie telefónneho čísla do pamäte telefónu. ► s. 31

Používanie možností vizitky

Po uložení vizitky stlačte <Voľby>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Upraviť**: upravenie vizitky.
- **Odoslať prostredníctvom**: odoslanie vizitky cez SMS, MMS alebo Bluetooth.

- **Vymeniť vizitku**: výmena vizitiek s inou osobou cez Bluetooth.
- **Vymazať**: vymazanie vizitky.

Vlastné číslo (Menu 2.6)

Pomocou tejto funkcie môžete skontrolovať svoje telefónne čísla alebo každému číslu priradiť meno. Zmeny, ktoré tu vykonáte, nemajú žiadny vplyv na skutočné číslo na karte SIM.

Správa (Menu 2.7)

V tomto menu môžete spravovať kontakty v Kontaktoch.

- **Implicitné uloženie**: výber východiskového umiestnenia pre ukladanie kontaktov. Keď vyberiete možnosť **Spýtať sa pri ukladaní**, telefón sa opýta na umiestnenie pri každom ukladaní čísla.
- **Kopírovať všetko na**: skopírovanie všetkých kontaktov uložených na karte SIM do pamäte telefónu alebo naopak.
- **Vymaž všetky**: vymazanie všetkých kontaktov z pamäte telefónu, z karty SIM alebo z oboch umiestnení.

- **Stav pamäte:** kontrola počtu kontaktov uložených v pamäti telefónu a na karte SIM.

Číslo služby (Menu 2.8)

V tomto menu môžete zobrazit' zoznam čísel služieb SDN (Service Dialling Numbers) priradených poskytovateľom služieb, vrátane čísel pre núdzové volania a požiadavky na čísla účastníkov. Toto menu je k dispozícii, ak karta SIM podporuje čísla SDN.

1. Presuňte sa na požadované číslo a stlačte <**Zobrazit'**>.
2. Stlačte <**Volat'**> alebo [**↵**].

Aplikácie (Menu 3)

Pomocou tohto menu je možné hrať Java hry a prehrávať hudobné súbory. Môžete tiež používať užitočné funkcie, ako sú diktafón, budík, kalkulačka, prevodník a stopky.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybrať možnosti **Aplikácie**.

Hudobný prehrávač (Menu 3.1)

V tejto ponuke môžete prehrávať hudbu. Najskôr je nutné uložiť hudobné súbory do pamäte telefónu. Môžete prehrávať súbory MP3 a AAC uložené v pamäti telefónu.

Stahovanie alebo príjem hudobných súborov

Hudobné súbory je možné do pamäte telefónu uložiť týmito spôsobmi:

- Stiahnutie z bezdrôtovej siete WWW ► s. 41
- Stiahnutie z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio ► Používateľská príručka Samsung PC Studio
- Príjem cez aktívne pripojenie Bluetooth ► s. 72

Stiahnuté alebo prijaté súbory sa ukladajú do priečinka **Hudba**. ► s. 53

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Na obrazovke hudobného prehrávača stlačte <**Vol'by**> a vyberte možnosť **Pridať do zoznamu prehrávania** → **Pridať všetky** alebo **Pridať súbory**.
2. V prípade možnosti **Pridať súbory** vyberte požadované súbory stlačením [**OK/↵**] a stlačte <**Vybrať**>.

3. Stlačením <Spät> sa vrátite na obrazovku hudobného prehrávača.

Prehrávanie hudobných súborov

Na obrazovke hudobného prehrávača stlačte [OK/↵].

Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
OK/↵	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
Doľava	Návrat k predchádzajúcemu súboru.
Doprava	Prechod na ďalší súbor.
Hore	Otvorenie zoznamu skladieb.
Dole	Zastavenie prehrávania.
▲/▼	Nastavenie hlasitosti.
1	Zmena režimu opakovania.
2	Zmena animácie prehrávania.
3	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.

Tlačidlo	Funkcia
5	Zmena typu vzhľadu.

Používanie možností hudobného prehrávača

Na obrazovke hudobného prehrávača otvoríte stlačením <Voľby> nasledujúce možnosti:

- **Prehrávať/Prestávka:** spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
 - **Otvoriť zoznam prehrávania:** otvorenie zoznamu skladieb.
 - **Prejsť na hudbu:** prechod do priečinka **Hudba**.
 - **Odoslať prostredníctvom:** odoslanie aktuálneho súboru cez Bluetooth.
 - **Nastaviť ako:** nastavenie súboru ako tónu zvonenia, ako melódie pre položku v Kontaktoch.
 - **Odobráť zo zoznamu prehrávania:** odstrániť vybraný súbor zo zoznamu stôp.
 - **Nastavenia:** zmeniť východiskové nastavenia pre prehrávanie hudobných súborov.
- Opakovací režim:** výber režimu opakovania.

Mix: nastavenie hudobného prehrávača na prehrávanie v náhodnom poradí.

Vizualizácia: zmena animácie prehrávania.

Vzhľad: výber typu vzhľadu.

Hlasitosť zvonenia: nastavenie hlasitosti.

- **Vlastnosti:** otvorenie vlastností súboru.

Otvorenie zoznamu skladieb

Na obrazovke hudobného prehrávača stlačte [Hore].

Stlačením <**Volby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prehrávať:** prehranie aktuálne vybraného súboru.
- **Pridať do zoznamu prehrávania:** pridať súbory na zoznam skladieb.
- **Zmeniť poradie:** presunutie vybraného súboru na požadovanú pozíciu v zozname skladieb.
- **Odstrániť:** odstrániť vybraný súbor alebo všetky súbory zo zoznamu skladieb.
- **Vlastnosti:** otvorenie vlastností súboru.

Diktafón (Menu 3.2)

V tejto ponuke môžete nahrávať hlasové poznámky.

Záznam hlasovej poznámky

1. Stlačením [OK/↵] spustíte nahrávanie.
2. Hovorte do mikrofónu.
Stlačením [OK/↵] pozastavíte alebo budete pokračovať v nahrávaní.
3. Stlačením <**Zastaviť**> alebo [Dole] nahrávanie ukončíte. Poznámka sa automaticky uloží.

Prehranie hlasovej poznámky

Po nahraní hlasovej poznámky ju prehráte stlačením [OK/↵].

Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
OK/↵	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
Dol'ava	Prechod späť v poznámke.
Doprava	Prechod dopredu v poznámke.

Tlačidlo	Funkcia
▲/▼	Nastavenie hlasitosti.
Dole	Zastavenie prehrávania.

Používanie možností pre hlasovú poznámku

Stlačením tlačidla <Volby> po prehraní sa zobrazia nasledujúce možnosti:

- **Prehrávať**: prehranie hlasovej poznámky.
- **Nahrat**: nahrat novú hlasovú poznámku.
- **Prejsť na zoznam hlasov**: prechod do priečinka **Zoznam nahrávok**.
- **Odoslať prostredníctvom**: odoslanie hlasovej poznámky cez MMS alebo Bluetooth.
- **Vymazať**: vymazanie hlasovej poznámky.
- **Premenovať**: zmena názvu hlasovej poznámky.
- **Ochrana**: ochrana hlasovej poznámky pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností hlasovej poznámky.

Java svet (Menu 3.3)

V tomto menu môžete otvoriť zabudované Java hry a stiahnuté Java aplikácie.

Prístup k zabudovaným hrám

1. Na obrazovke Svet Java vyberte **Hry a viac** → hra.
2. V prípade potreby stlačte [OK/↵].

Používanie možností pre aplikácie Java

Pri zobrazení zoznamu aplikácií zobrazíte stlačením <Volby> nasledujúce možnosti:

- **Nahrat**: spustenie vybranej aplikácie.
- **Vymazať**: vymazanie vybranej aplikácie alebo všetkých aplikácií, okrem štandardných hier.
- **Podrobnosti**: otvorenie vlastností aplikácie.
- **Inovovať**: upgrade aplikácie na najnovšiu verziu.
- **Ochrana**: zablokovanie aplikácie, aby nebola vymazaná, alebo odblokovanie aplikácie.
- **Odoslať informácie**: odoslanie adresy URL, ktorá obsahuje aplikáciu, cez SMS.

Zmena nastavení Javy

Môžete vybrať profil pripojenia, ktorý sa použije pre aplikácie vyžadujúce prístup k sieti.

Na obrazovke Svet Java vyberte **Nastavenia** → profil.

- ☒ Profil môžete pridať alebo upraviť pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ► s. 73

Kontrola stavu pamäte

V tomto menu môžete zobrazíť využitú a dostupnú pamäť pre Java aplikácie. Môžete tiež zobrazíť počet stiahnutých hier.

Na obrazovke Svet Java vyberte možnosť **Stav pamäte**.

Svetový čas (Menu 3.4)

V tomto menu môžete nastaviť miestne časové pásmo a zistiť aktuálny čas v inej časti sveta.

Zobrazenie svetového času

1. Stlačením tlačidla [Dolava] alebo [Doprava] na mape sveta prejdite na požadované mesto. Ako sa posúva riadok s časom, zobrazuje sa čas a dátum daného pásma.
2. Stlačením [OK/↵] uložíte mesto ako miestne časové pásmo.

Aktivácia letného času

1. Pri zobrazení svetovej mapy stlačte <Volby> a vyberte možnosť **Nastaviť letný čas**.
2. Stlačením [OK/↵] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stlačte <Uložiť>.

Budík (Menu 3.5)

V tomto menu môžete nastaviť upozornenia. Typ upozornenia pre normálny budík zodpovedá nastaveniu typu upozornenia na hovor. Budík nie je ovplyvnený nastavením zvuku.

Nastavenie upozornenia

1. Vyberte typ upozornenia.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornenia:
 - **Budík**: aktivácia upozornenia.
 - **Čas budíka**: zadanie času, kedy má budík zvoníť.
 - **AM/PM**: výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom formáte.
 - **Opakovať**: výber možnosti opakovania.
 - **Tón budíka**: výber tónu upozornenia.
3. Stlačte <Uložiť>.

Zastavenie upozornenia

- Pre upozornenie (nie budík) stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- V prípade budíka stlačte <Potvrdiť> alebo [OK/↵].
Keď stlačíte ľubovoľné tlačidlo, okrem <Potvrdiť> a [OK/↵], zazvoní budík znovu po 5 minútach. To je možné opakovať najviac päťkrát.

Nastavenie zvuku upozornenie, keď je telefón vypnutý

Na obrazovke Budík vyberte možnosť **Automatické zapnutie** → **Zapnúť**.

Ak je telefón vypnutý, keď má zvoniť upozornenie, telefón sa zapne a upozornenie začne zvoniť.

Deaktivácia upozornenia

1. Vyberte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
2. Vyberte možnosť **Vypnúť** na riadku **Budík**.
3. Stlačte <Uložiť>.

Kalkulačka (Menu 3.6)

V tomto menu môžete vykonávať základné aritmetické operácie, napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

1. Zadáajte prvé číslo.
 - Stlačením <.()> vložíte desatinnú čiarku alebo zátvorku.
 - Stlačením [*] alebo [#] presuniete kurzor.
2. Požadovanú matematickú funkciu vyberiete navigačnými tlačidlami.
3. Zadáajte druhé číslo.
4. Stlačením [OK/↵] zobrazíte výsledok.
5. V prípade potreby pokračujte vo výpočte opakovaním postupu od kroku 2.

Prevod (Menu 3.7)

V tomto menu môžete vykonávať bežné prevody napríklad mien a teploty.

1. Vyberte prevodník.
2. Stlačením [Dola] a [Dopra] vyberte pôvodnú jednotku a stlačte [Dole].

3. Zadáte hodnotu, ktorú chcete previesť, a stlačte [Dole].
 - Stlačením [*] vložíte desatinnú čiarku.
 - Stlačením [#] zmeníte teplotu na "nad nulou" (+) alebo "pod nulou" (-).
4. Stlačením [Dolava] a [Doprava] vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.

Zobrazí sa prevod zadanej hodnoty.

☒ Pre prevodník mien je možné zobrazit' a nastavit' kurzy mien stlačením tlačidla <Zobrazit' údaj>.

Časovač (Menu 3.8)

V tomto menu môžete nastaviť čas, ktorý bude telefón odpočítavať. Po uplynutí určeného času telefón zazvoní.

Spustenie časovača

1. Stlačte <Nastaviť>.
2. Zadáte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte <OK>.
3. Stlačením [OK/↵] spustíte odpočítavanie.

Zastavenie časovača

- Keď začne časovač zvonit', stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Stlačením [OK/↵] na obrazovke Časovač zastavíte časovač predtým, než začne zvonit'.

Stopky (Menu 3.9)

V tomto menu môžete merať uplynutý čas. Maximálny čas je 10 hodín.

1. Stlačením [OK/↵] spustíte stopky.
2. Stlačením [OK/↵] skontrolujete medzičas. Tento krok môžete opakovať celkom pre 4 medzičasy.

SIM AT (Menu 3.0)

Toto menu je dostupné v prípade, že používate kartu SIM AT, ktorá podporuje menu SIM Application Toolkit a ponúka ďalšie služby, ako sú správy, počasie, šport, zábavu a služby navigácie. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti na plánoch vášho operátora. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre kartu SIM alebo môžete kontaktovať poskytovateľa služieb.

Prehliadač (Menu 4)

Prehľadávač WAP (Wireless Application Protocol) v telefóne umožňuje prechádzanie bezdrôtovej siete WWW. Na bezdrôtovej sieti WWW máte prístup k aktuálnym informáciám a širokému množstvu multimediálneho obsahu, napríklad hrám, tapetám, tónom zvonenia a hudobným súborom.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vyberáte možnosť **Prehliadač**.

Domov (Menu 4.1)

Pomocou tohto menu sa pripojíte k sieti a načítate domovskú stránku poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW. Môžete taktiež stlačiť [OK/↵] v základnom režime.

Navigácia na sieti WWW

Požadovaná operácia	Stlače
prechádzanie položkami prehľadávača	[Hore] alebo [Dole].
výber položky prehľadávača	[OK/↵], alebo stlače <Voľby> a vyberte Vybrať .

Požadovaná operácia	Stlače
návrat na predchádzajúcu stránku	[C], alebo stlače <Voľby> a vyberte Späť .

Používanie možností pre stránku

Na ľubovoľnej webovej stránke otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** nasledujúce možnosti:

- **Záložky**: vytvorenie záložky pre aktuálnu stránku alebo prístup k zoznamu záložiek.
- **Opäť načítať**: opakované načítanie aktuálnej stránky s aktualizovanými informáciami.
- **Domov**: návrat na domovskú stránku.
- **Chod' na URL**: ručné zadanie adresy URL.
- **Zobrazit' URL**: zobrazenie adresy URL aktuálnej webovej stránky. Aktuálnu stránku môžete tiež nastaviť ako domovskú stránku webového prehľadávača alebo pre ňu vytvoriť záložku.
- **Vymazať pamäť**: vymazanie medzipamäte. Medzipamäť je dočasná pamäť, v ktorej sú uložené naposledy otvorené webové stránky.

- **Prijaté:** prístup k správam push vo webovom prehľadávači.
- **Ukázať obrázky:** zobrazenie obrázkov na aktuálnej stránke.
- **Certifikáty:** prístup k informáciám certifikátu.

Ukončenie prehľadávača

Pripojenie k sieti a prehľadávač ukončíte stlačením [].

Záložky (Menu 4.2)

V tomto menu môžete uložiť adresy URL, aby ste ich mohli rýchlo otvoriť.

Pridanie záložky

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte názov pre záložku a stlačte [Dole].
3. Zadajte adresu URL a stlačte <Uložiť>.

Otvorenie stránky so záložkou

Vybratím záložky sa spustí webový prehľadávač a otvorí sa príslušná webová stránka.

Používanie možností záložky

Po uložení položky stlačte <Voľby>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Chod' na URL:** otvorenie webovej stránky so záložkou.
- **Upraviť:** upravenie adresy URL a názvu záložky.
- **Vymazať:** vymazanie vybranej záložky alebo všetkých záložiek.

http:// (Menu 4.3)

V tomto menu môžete ručne zadať adresu URL a otvoriť príslušnú webovú stránku.

WAP profil (Menu 4.4)

Pomocou tohto menu môžete vybrať profil pripojenia, ktorý sa použije na pripojenie k bezdrôtovej sieti WWW. Môžete taktiež vytvoriť alebo upraviť profil. ► s. 73

Vymazať pamäť (Menu 4.5)

Pomocou tohto menu môžete vymazať informácie uložené v medzipamäti.

Spracovanie správ (Menu 5)

Pomocou menu **Spracovanie správ** môžete posilať a prijímať textové správy a multimediálne správy. Môžete tiež otvoriť správy push a vysielané správy.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime a vybratím možnosti **Spracovanie správ**.

Vytvoriť správu (Menu 5.1)

V tomto menu môžete vytvárať a odosielať správy.

SMS správa (Menu 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odosielať a prijímať textové správy, ktoré obsahujú jednoduché obrázky, animované obrázky a melódie.

Vytvorenie a odoslanie správy SMS

1. Zadáte správu a stlačte [OK/↵].



- Maximálny počet znakov povolený v správe sa líši podľa poskytovateľa služieb. Ak správa presiahne maximálny počet znakov, telefón správu rozdelí.
- Stlačením <Voľby> môžete použiť rôzne možnosti. ► ďalšia časť

2. Zadáte telefónne číslo príjemcu.

Správu môžete odoslať viacerým než jednému príjemcovi vyplnením ďalších cieľových polí.

3. Stlačením [OK/↵] správu odošlete.

Používanie možností pri vytváraní správy SMS.

Stlačením <Voľby> pri vytváraní správy získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Uložiť a poslať**: uloženie správy do priečinka **Správy na odoslanie** a odoslanie správy.
- **Len poslať**: odoslanie správy.
- **Vložiť**: vloženie textovej šablóny, položky z Kontaktov alebo záložky.
- **Pridať obrázok/Pridať animáciu/Pridať melódiu**: pripojenie jednoduchého obrázku, animovaného obrázku alebo melódie.
- **Pripojiť**: pridanie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohy v dátovom formáte.
- **Uložiť do**: uloženie správy v inom priečinku.
- **Zvoliť jazyk**: zmena jazyka pre režim T9.
- **Štýl písma**: zmena atribútov textu.

- **Vložiť metódu:** zmena režimu zadávania textu.

MMS správa (Menu 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasielanie správ, ktoré obsahujú text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefónu na telefón alebo z telefónu na e-mail.

Vytvorenie a odoslanie správy MMS

1. Vyberte riadok **Predmet**.

☒ Stlačením <Vol'by> môžete použiť rôzne možnosti v jednotlivých poliach. ► ďalšia časť

2. Zadajte predmet správy a stlačte [OK/↵].
3. Vyberte riadok **Obrázok a video**.
4. Vyberte možnosť **Pridať obrázok** alebo **Pridať video** a pridajte obrázok alebo videoklip.

☒ • Maximálna povolená veľkosť pre správu sa môže líšiť v závislosti na poskytovateľovi služieb.
• V závislosti na type súboru alebo systéme DRM (Digital Rights Management) nemôžu byť niektoré súbory preposlané.

5. Vyberte riadok **Zvuk**.

6. Vyberte možnosť **Pridať zvuk** a pridajte zvukovú nahrávku.
7. Vyberte riadok **Text správy**.
8. Zadajte text správy a stlačte [OK/↵].
9. Po dokončení stlačte <Vol'by> a vyberte možnosť **Poslať**.
10. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Správu môžete odoslať viacerým než jednému príjemcovi vyplnením ďalších cieľových polí.
11. Stlačením [OK/↵] správu odošlete.

Používanie možností pri vytváraní správy MMS.

Stlačením <Vol'by> pri vytváraní správy získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Pridať:** pridanie predmetu alebo textu správy.
- **Pridať obrázok/Pridať video/Pridať zvuk:** pridanie obrázku, videoklipu alebo zvukového klipu.
- **Upraviť:** upravenie predmetu alebo textu.
- **Náhľad:** zobrazenie správy vo forme, v akej sa zobrazí na telefóne príjemcu.
- **Zobrazit':** otvorenie vybranej prílohy.

- **Poslať:** odoslanie správy.
- **Uložiť do:** uloženie správy v inom priečinku.
- **Pridať stránku:** pridanie stránok. Medzi stránkami môžete prechádzať stlačením [Dol'ava] alebo [Doprava].
- **Vymazať stránku:** vymazať pridanú stránku.
- **Upraviť stránku:** zmena času zobrazenia stránky alebo presunutie stránky dopredu medzi ostatnými stránkami.
- **Pripojiť:** pripojenie položky z Kontaktoŧ ako vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohy v dátovom formáte.
- **Zmeniť obrázok/Zmeniť video/Zmeniť zvuk:** vymenenie pridanej položky.
- **Vymazať predmet/Vymazať správu:** vymazanie predmetu alebo textu správy.
- **Odobrat' médium/Odobrat' zvuk/Odstrániť:** odstránenie pridanej položky.

Moje správy (Menu 5.2)

Pomocou tohto menu môžete otvoriť správy, ktoré ste prijali, odoslali alebo ktoré sa nepodarilo odoslať.

Prijaté (Menu 5.2.1)

V tomto priečinku sú uložené všetky prijaté správy.

Prezeranie správy

V zozname správ sa môžu objaviť nasledujúce ikony označujúce typ správy:

-  SMS
-  MMS
-  Upozornenie na správu MMS
(: Načítava sa, : Načítanie sa nepodarilo)
-  Hlasová pošta
-  Správa push z webových serverov
-  Konfiguračná správa obsahujúca sieťové parametre od poskytovateľa služieb
-  Správa CB (Cell broadcast) od poskytovateľa služieb
-  Hlásenie o doručení odoslaných správ



- V závislosti na systéme DRM (Digital Rights Management) nemusí byť možné preposlať správy obsahujúce webový obsah.
- Ikona ! vedľa správy označuje, že správa má veľkú dôležitosť. Sivá ikona správy označuje nízku dôležitosť.

Používanie možností správy

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <Voľby> nasledujúce možnosti:

Správy SMS

- **Odpovedať:** odpovedať odosielateľovi prostredníctvom správy SMS alebo MMS.
- **Preposlať:** preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Presunúť do telefónu/Presunúť do SIM:** presunutie správy medzi SIM kartou a pamäťou telefónu.
- **Použiť číslo:** vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použiť médiá:** uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním. Chrániť je možné iba správy uložené v pamäti telefónu.
- **Blokovať číslo:** pridanie čísla odosielateľa na zoznam blokováných, aby boli odmietnuté správy od tohto odosielateľa.

Správy MMS

- **Obnoviť:** načítanie správy MMS zo servera MMS.
- **Odpovedať cez SMS:** poslanie odpovede odosielateľovi prostredníctvom SMS.
- **Odpovedať cez MMS:** poslanie odpovede odosielateľovi prostredníctvom MMS.
- **Preposlať:** preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Použiť číslo:** vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použiť médiá:** uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** otvorenie vlastností správy.

Konfiguračné správy

- **Nainštalovať:** použitie konfigurácie špecifikovanej v správe na telefón.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.

Správy push

- **Chod' na URL:** pripojenie k adrese URL špecifikovanej v správe.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Použiť číslo:** vybratie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísel zo správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.

Správy CB

- **Uložiť:** uloženie správy do pamäte telefónu.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Použiť číslo:** vybratie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísel zo správy.

Výpisy o doručení

- **Vymazať:** vymazanie výpisu.
- **Použiť číslo:** vybratie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísel z hlásenia.
- **Ochrana:** ochrana hlásenia pred vymazaním.

Koncept (Menu 5.2.2)

V tomto priečinku sa ukladajú správy, ktoré ste uložili pre neskoršie odoslanie.

Správy na odoslanie (Menu 5.2.3)

V tomto priečinku sa ukladajú správy, ktoré telefón odosiela a správy, ktoré nešli odoslať.

Nasledujúce ikony označujú stav správ:

-  Odosiela sa
-  Neodoslané

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Poslať znovu:** opakovaný pokus o odoslanie správy.
- **Preposlať:** preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Použiť číslo:** vybratie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísel zo správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** otvorenie vlastností správy.

Odoslané (Menu 5.2.4)

V tomto priečinku sú uložené odoslané správy.

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Preposlať**: preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Použiť číslo**: vybratie adres URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísel zo správy.
- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností správy.

Moje zložky (Menu 5.2.5)

V tomto menu je možné vytvárať nové priečinky a organizovať správy.

Vytvorenie nového priečinka

1. Stlačte <Áno>.
2. Zadáajte názov priečinka a stlačte <OK>.

Používanie možností priečinka

Pri zobrazení zoznamu priečinkov zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť**: otvorenie vybraného priečinka.
- **Pridať zložku**: pridanie nového priečinka.
- **Premenovať priečinok**: zmena názvu priečinka.
- **Vymazať**: vymazanie vybraného priečinka.

Šablóny (Menu 5.3)

Pomocou tohto menu môžete vytvárať šablóny pre správy SMS s často používanými vetami, aby ste ich mohli načítať a vložiť pri písaní správ SMS.

Vytvorenie šablóny

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadáajte správu a stlačte <OK>.

Používanie možností šablóny

Pri zobrazení zoznamu šablón zobrazíte stlačením <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Upraviť**: upravenie vybranej šablóny.
- **Poslať správu**: vytvorenie a odoslanie novej správy.
- **Vymazať**: vymazanie vybranej šablóny.
- **Pridať novú**: pridanie novej šablóny.

Vymaž všetky (Menu 5.4)

Toto menu umožňuje vymazať všetky správy v každom priečinku správ naraz.

1. Stlačením [OK/↵] vyberte priečinky správ, ktoré sa majú vymazať.
Dvojitým stlačením tlačidla sa zobrazia typy správ, aby ste mohli vybrať tie, ktoré chcete vymazať.
2. Stlačte <Vymazať>.
3. Stlačením [OK/↵] začiarknite políčko pre vymazanie chránených správ, a potom stlačte <Áno>.
4. Stlačením <Áno> vymazanie potvrdíte.

Nastavenia (Menu 5.5)

V tomto menu je možné nastaviť rôzne možnosti pre používanie služby správ.

SMS správa (Menu 5.5.1)

Môžete nakonfigurovať nastavenia pre SMS.

- **Nastavenie odosielania:** nastavenie možností pre odosielanie správ SMS:

Spiatočná adresa: umožnenie príjemcovi odpovedať cez vaše stredisko správ.

Správa o doručení: nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.

Podpora znaku: výber typu kódovania znakov. Ak vyberiete možnosť **Automaticky**, telefón automaticky zmení typ kódovania z abecedy-GSM na Unicode, keď zadáte znak Unicode. Použitie kódovania Uni-Code zmenší maximálny počet znakov v správe asi na polovicu. Ak nie je toto menu zobrazené, je automatické kódovanie znakov východiskovým nastavením telefónu.

Voľba doručenia: výber možnosti **GSM** alebo **Prednostne GPRS**, v závislosti na sieti.

- **Blokovať číslo:** uloženie telefónnych čísel, z ktorých chcete odmietnuť správy.
- **Súčasný profil:** výber profilu nastavenia pre správy SMS.
- **Nastavenie profilu:** nastavenie vlastností každého profilu.

Servisné stredisko: uloženie alebo zmena čísla strediska správ.

Štandardný cieľ: zadanie štandardného cieľa. Zobrazí sa ako prvá položka v poli Prijemcovia.

Štandardný typ: nastavenie východiskového typu správ. Sieť môže správy konvertovať do zvoleného formátu.

Štandardná platnosť: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené v stredisku správ.

Zadanie mena: zadanie názvu profilu.

MMS správa (Menu 5.5.2)

Môžete nakonfigurovať nastavenia pre MMS.

- **Nastavenie odosielania:** nastavenie možností pre odosielanie správ MMS:

Správa o doručení: nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.

Skryť adresu: nastavenie skrytia vašej adresy na telefóne príjemcu.

Požiadať o odpoveď: odoslanie požiadavky na výpis o prečítaní spolu so správou.

Priorita: nastavenie úrovne dôležitosti správ.

Dátum skončenia: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené na serveri správ MMS.

Čas doručenia: nastavenie časového oneskorenia pred odoslaním správ.

Veľk. Odosielanej správy: nastavenie maximálnej povolenej veľkosti položiek pripojených k správam.

- **Nastavenie prijímania:** nastavenie možností pre príjem správ MMS:

Odmietnuť neznámeho odosielateľa: odmietnutie správ od neznámych odosielateľov.

Povoliť reklamu: prijatie reklamných oznámení.

Povolená informácia: prijatie správ s informáciami.

Povolené hlásenie: nastavenie siete, aby informovala odosielateľa o tom, že vám bola správa doručená.

Príjem v domácej sieti: nastavenie, či telefón má načítať nové správy automaticky, keď ste v domácej zóne.

Príjem pri roamingu: nastavenie, či má telefón načítať nové správy automaticky pri roamingu v inej sieti.

Príjem v domovskej sieti alebo pri roamingu má nasledujúce možnosti:

- **Manuálne:** telefón zobrazuje oznámenia. Pomocou možnosti **Obnoviť** stiahnete nové správy ručne.

- **Automaticky**: telefón automaticky načíta správy zo servera.
- **Odmietnuť**: telefón odmieta všetky správy.
- **Nastavenia**: výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre správy MMS. Môžete taktiež vytvoriť alebo upraviť profil. ► s. 73

Push správy (Menu 5.5.3)

Môžete zmeniť nastavenia pre príjem správ push z bezdrôtového webového servera.

- **Prijat'**: nastavenie spôsobu, ktorým telefón prijíma správy push.
- **Zoznam zakázaných**: správa adries blokových serverov.

Vysielanie (Menu 5.5.4)

Môžete zmeniť nastavenia pre príjem vysielaných správ.

- **Prijat'**: nastavenie, či sa majú prijímať správy CB, či nie.
- **Zoznam kanálov**: označenie kanálov, z ktorých chcete prijímať správy CB. Ďalšie informácie dostanete od poskytovateľa služieb.

- **Jazyk**: výber preferovaných jazykov, v ktorých sa rozosielané správy zobrazujú.

Stav pamäte (Menu 5.6)

V tomto menu môžete zobrazit' množstvo využitej pamäte pre jednotlivé priečinky správ.

Manažér súborov (Menu 6)

Menu **Manažér súborov** umožňuje otváranie súborov s obrázkami, videozáznamami a hudbou, ktoré sú uložené v pamäti telefónu.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybratím možnosti **Manažér súborov**.



Podľa systému DRM (Digital Rights Management) nemusí byť možné preposlať správy obsahujúce webový obsah. Sú označené ikonou .

Obrázky (Menu 6.1)

V tejto ponuke nájdete vytvorené fotografie a obrázky, ktoré ste stiahli, prijali v správach alebo importovali z počítača.

Zobrazenie obrázku

1. Vyberte priečinok s obrázkami.
2. Vyberte snímku.

Zobrazenie prezentácie

Fotografie je možné zobrazit' vo forme prezentácie. Postupne sa zobrazia všetky fotografie v aktuálnom priečinku.

1. Vyberte možnosť **Fotografie**.
2. Stlačte <Vol'by> a vyberte možnosť **Projekcia**.
3. Vyberte možnosť intervalu.
Prezentácia začne.
4. Stlačením <Zastaviť> prezentáciu zastavíte.

Používanie možností obrázkov

Pri zobrazení obrázku získate stlačením <Vol'by> prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zoznam**: návrat na zoznam obrázkov.
- **Odoslať prostredníctvom**: odoslanie súboru cez MMS alebo Bluetooth.

- **Nastaviť ako**: nastavenie obrázku ako tapety pre hlavný displej alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v Kontaktoch.
- **Vymazať**: vymazanie súboru.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Presunúť do obľúbených obrázkov**: presunutie súboru do priečinka **Obľúbené obrázky**.
- **Presunúť do stiahnutých obrázkov**: presunutie súboru do priečinka **Stiahnuté obrázky**.
- **Presunúť do fotografií**: presunutie súboru do priečinka **Fotografie**.
- **Viditeľný pre Bluetooth**: zdieľanie súboru alebo všetkých súborov s ostatnými zariadeniami Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Podrobnosti**: otvorenie vlastností súboru.

Videá (Menu 6.2)

V tejto ponuke nájdete videoklipy, ktoré ste nahrali, stiahli, prijali v správach alebo importovali z počítača.



Videozáznamy nahrané na iných zariadeniach, napr. na videokamere, nemusia byť prehrané správne.

Prehranie videoklipu

1. Vyberte priečinok s videoklipmi.
2. Vyberte videoklip.

Počas prehrávania použité nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlo	Funkcia
OK/⏏	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
▲/▼	Nastavenie hlasitosti.
Dole	Zastavenie prehrávania.

Používanie možností videa

Na obrazovke s videozáznamom otvoríte stlačením tlačidla <Volby> nasledujúce možnosti:

- **Zoznam:** návrat na zoznam videozáznamov.
- **Odoslať prostredníctvom:** odoslanie súboru cez MMS alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako pozadie:** nastavenie videoklipu ako tapety pre hlavný displej.
- **Vymazať:** vymazanie súboru.
- **Premenovať:** zmena názvu súboru.

- **Presunúť do obľúbených videí:** presunutie súboru do priečinka **Obľúbené videá**.
- **Presunúť do stiahnutých videí:** presunutie súboru do priečinka **Stiahnuté videá**.
- **Presunúť do Video album:** presunutie súboru do priečinka **Video album**.
- **Viditeľný pre Bluetooth:** zdieľanie súboru alebo všetkých súborov s ostatnými zariadeniami Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana súboru pred vymazaním.
- **Podrobnosti:** otvorenie vlastností súboru.

Hudba (Menu 6.3)

Pomocou tohto menu môžete otvoriť hudobné súbory, ktoré ste stiahli alebo importovali z počítača.

Vyberte súbor. Otvorí sa hudobný prehrávač. ► s. 35

Zvuky (Menu 6.4)

V tejto ponuke nájdete hlasové poznámky, ktoré ste nahrali a zvukové súbory, ktoré ste stiahli, prijali v správach alebo importovali z počítača.

Prehranie zvukového klipu

1. Vyberte priečinok so zvukmi.
2. Vyberte zvukový klip. Informácie o hlasových poznámkach nájdete v časti **Diktafón**. ► s. 36

Používanie možností zvuku

Na obrazovke so zvukmi otvoríte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Zoznam**: návrat na zoznam zvukov.
- **Odoslať prostredníctvom**: odoslanie súboru cez MMS alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako**: nastavenie súboru ako tónu zvonenia, ako melódie pre položku v Kontaktoch.
- **Vymazať**: vymazanie súboru.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Prejsť na obľúbené zvuky**: presunutie súboru do priečinka **Obľúbené zvuky**.
- **Presunúť do stiahnutých zvukov**: presunutie súboru do priečinka **Stiahnuté zvuky**.
- **Presunúť do zoznamu hlasových nahrávok**: presunutie súboru do priečinka **Zoznam nahrávok**.

- **Viditeľný pre Bluetooth**: zdieľanie súboru alebo všetkých súborov s ostatnými zariadeniami Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Podrobnosti**: otvorenie vlastností súboru.

Ostatné súbory (Menu 6.5)

V tomto priečinku sa ukladajú prijaté súbory, ktoré nie sú podporované telefónom. Tieto súbory nie je možné na telefóne otvoriť. Nepodporované formáty sú napríklad *.doc, *.ppt a *.txt.

Pri zobrazení zoznamu súborov zobrazíte stlačením **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Odoslať prostredníctvom**: odoslanie súboru cez Bluetooth.
- **Vymazať**: vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Viditeľný pre Bluetooth**: zdieľanie súboru alebo všetkých súborov s ostatnými zariadeniami Bluetooth.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Podrobnosti**: otvorenie vlastností súboru.

Stav pamäte (Menu 6.6)

V tomto menu môžete zobraziť informácie o pamäti pre multimediálne položky v jednotlivých priečkach. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] zobrazíte stav pamäte podľa veľkosti alebo počtu položiek.

Kalendár (Menu 7)

Funkcia **Kalendár** umožňuje mať prehľad o plánoch.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime a vybratím možnosti **Kalendár**.

Výber dňa v kalendári

Keď otvoríte menu **Kalendár** zobrazí sa kalendár v mesačnom zobrazení s dnešným dátumom označeným modrým políčkom.

- Stlačením [Dol'ava] alebo [Doprava] sa presuniete po dňoch.
- Stlačením [Hore] alebo [Dole] sa presuniete po týždňoch.
- Stlačením [▲/▼] sa presuniete po mesiacoch.

Vytvorenie položky

V kalendári je možné uložiť naplánované položky, výročia, poznámky a úlohy. Pre každý deň je možné uložiť viac než jednu položku.

Zadanie naplánovanej položky

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte <Vol'by> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Plánovač**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia:
 - **Predmet:** zadanie názvu položky.
 - **Podrobnosti:** zadanie podrobností položky.
 - **Dátum začatia a Čas začatia:** zadanie dátumu a času začatia položky.
 - **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
 - **Dátum ukončenia a Čas skončenia:** zadanie dátumu a času ukončenia položky.
 - **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
 - **Miesto:** zadanie informácií o mieste udalosti.

- **Budík:** nastavenie upozornenia pre udalosť.
- **Pred:** nastavenie ako dlho pred udalosťou na ňu chcete upozorniť.
- **Tón budíka:** výber tónu upozornenia.
- **Opakovať:** nastavenie opakovania položky a možnosti opakovania.
- **Do:** ak sa udalosť opakuje, nastavenie koncového dátumu.

4. Stlačením <**Uložiť**> položku uložíte.

Zadanie výročia

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte <**Vol'by**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Narodeniny**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia:
 - **Príležitosť:** zadanie informácií o výročí.
 - **Dátum:** zadanie dátumu.
 - **Budík:** nastavenie upozornenia pre výročie.
 - **Pred:** nastavenie, ako dlho pred výročím naň chcete upozorniť.
 - **Čas budíka:** zadanie času, kedy má budík zvonieť.

- **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
- **Tón budíka:** výber tónu upozornenia.
- **Opakovať každý rok:** nastavenie pripomínania výročia každý rok.

4. Stlačením <**Uložiť**> výročie uložíte.

Zadanie poznámky

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte <**Vol'by**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Poznámka**.
3. Zadajte poznámku a stlačte <**Uložiť**>.

Zadanie úlohy

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte <**Vol'by**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Úlohy**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia:
 - **Úlohy:** zadanie informácie o položke.
 - **Dátum začatia:** zadanie dátumu začatia.
 - **Termín:** zadanie koncového dátumu.
 - **Nastavenie dôležitosti:** nastavenie dôležitosti
4. Stlačením <**Uložiť**> položku uložíte.

Prezeranie kalendára

Po vytvorení položiek sa v dolnej časti kalendára zobrazia ikony položiek a počet udalostí pre daný deň.

-  Naplánovaná položka
-  Narodeniny
-  Úloha
-  Poznámka

Zobrazenie položky

1. Vybráním dátumu v kalendári zobrazíte položky pre daný deň.
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stlačením [Dola] a [Doprava] môžete otvoriť ďalšie položky naplánované pre vybraný deň.

Pri zobrazení položky získate stlačením <Volby> prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Upraviť:** upravenie položky.
- **Vytvoriť:** pridanie novej položky.
- **Odoslať prostredníctvom:** odoslanie položky cez SMS, MMS alebo Bluetooth.
- **Prehliadací režim:** zmena režimu zobrazenia kalendára.

- **Vymazať:** vymazanie položky.
- **Stav pamäte:** zobrazenie informácií o pamäti pre položky uložené v kalendári.

Používanie možností kalendára

V kalendári stlačte <Volby>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Prehliadací režim:** zmena režimu zobrazenia kalendára.
► ďalšia časť
- **Vytvoriť:** pridanie novej položky. ► s. 55
- **Prejsť:** zadajte určitý dátum, ku ktorému chcete prejsť.
- **Triediť podľa:** usporiadanie položiek podľa typu.
- **Vymazať:** vymazanie položiek uložených v kalendári pomocou rôznych možností pre vymazanie.

☒ Opakujúce sa položky je možné vymazať iba v dennom zobrazení.

- **Zmeškané upozornenia na udalosti:** zobrazenie položiek, ktorých upozornenie ste zmeškali.
- **Stav pamäte:** zobrazenie informácií o pamäti pre položky uložené v kalendári.

Zobrazenie položiek v inom režime

Zobrazenie kalendára je možné zmeniť na denné alebo týždenné zobrazenie. Stlačte <Volby> a vyberte možnosť **Prehliadací režim** → režim zobrazenia.

Deň

Zobrazia sa položky pre vybraný deň. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.

Nasledujúce ikony označujú stav položky:

-  Je nastavené upozornenie
-  Opakujúca sa položka
-  Priorita úlohy
(: vysoká, : normálna, : nízka)
-  Vykonaná úloha

Týždenné zobrazenie

Zobrazia sa položky pre vybraný týždeň. Bunka v časovom rozvrhu označuje prítomnosť informácií o položke. Vyberte bunku v požadovanom dni.

Fotoaparát (Menu 8)

Na vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime a vybratím možnosti **Fotoaparát**, alebo stlačte a podržte [].

- ☒ • Nefotografujte ľudí bez ich povolenia.
- ☒ • Nefotografujte na miestach, kde to nie je povolené.
- ☒ • Nefotografujte na miestach, kde by to mohlo ohroziť súkromie iných osôb.

Fotografovanie

Fotografie je možné vytvárať v rôznych režimoch. Fotoaparát vytvorí fotografie vo formáte JPEG.

- ☒ Ak fotografujete na priamom slnečnom svetle alebo za jasných svetelných podmienok, môžu sa na snímke objaviť tieň.

Fotografovanie s otvoreným telefónom

1. Fotoaparát zapnete otvorením menu **Fotoaparát** alebo stlačením a podržaním [] fotoaparát.

2. Vykonajte požadované úpravy.
 - Stlačením <> otvoríte možnosti fotoaparátu.
 - ďalšia časť
 - Pomocou tlačidiel zmeňte nastavenia fotoaparátu alebo prepnite na iné režimy. ► s. 60
3. Stlačením [OK/✓] alebo [Ⓢ] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa uloží do priečinka **Fotografie**.

Požadovaná operácia	Stlačte
otvorenie možností pre fotografie	<Volby>. ► s. 60
vymazanie fotografie	[C] a potom <Áno>.
návrat do režimu fotografovania	<Ukážka>.

Použitie volieb fotoaparátu v režime fotografovania

V režime fotografovania otvoríte stlačením <> nasledujúce možnosti:

- **Nahrat' video:** prepnutie do režimu nahrávania.
- **Režim snímku:** fotografovanie v nasledujúcich režimoch:

Jedna snímka: fotografovanie v normálnom režime. Môžete zvoliť, či má fotoaparát automaticky ukladať fotografie či nie.

Multizáber: rad akčných snímok. Môžete vybrať počet snímok, ktoré fotoaparát urobí a rýchlosť snímania.

Zložená snímka: niekoľko snímok a ich zloženie do jednej snímky. Môžete vybrať rozvrhnutie.

- **Efekty:** zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu.
- **Rámy:** použitie ozdobného rámčeka.
- **Samospúšť:** nastavenie časovej odmlky pred zhotovením snímky.
- **Chod' do fotiek:** prechod do priečinka **Fotografie**.
- **Nastavenia:** zmena východiskového nastavenia pre fotografovanie.

Veľkosť: výber veľkosti snímky.

Kvalita: nastavenie kvality snímky.

Hľadáčik: výber obrazovky s ukážkou.

Zvuk klapky: výber zvuku, ktorý zaznie pri stlačení spúšte, [Ⓢ].

Zvuk zoomu: zapnutie alebo vypnutie zvukového efektu pri transfokácii.

Zvuk jasu: zapnutie alebo vypnutie zvukového efektu pri nastavení jasu.

- **Skratky:** zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použiť v režime fotografovania.

Použitie tlačidiel v režime fotografovania.

Na úpravu nastavení fotoaparátu v režime fotografovania môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
Dolava/ Doprava	Nastaví jas.
Hore/Dole	Zväčšenie alebo zmenšenie.
▲	Zvislé preklopenie snímky.
▼	Zrkadlové zobrazenie snímky.
1	Prepnutie do režimu Nahrávanie. ► s. 61
2	Zmena veľkosti snímky.

Tlačidlo	Funkcia
3	Zmena kvality snímky.
4	Zmena režimu fotenia.
5	Zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu.
7	Výber ozdobného rámčeka.
8	Nastavenie časovača.
0	Prechod do priečinka Fotografie .
#	Zmena obrazovky s ukážkou.

Používanie možností pre fotografiu

Po uložení fotografie stlačte <Vol'by>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Zobrazit'**: zobrazenie jednej z viacerých fotografií.
- **Fotografovať ďalšiu**: návrat do režimu fotografovania.
- **Odoslať prostredníctvom**: odoslanie súboru cez MMS alebo Bluetooth.

- **Nastaviť ako:** nastavenie fotografie ako tapety pre hlavný displej alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v Kontaktoch.
- **Vymazať:** vymazanie súboru.
- **Premenovať:** zmena názvu súboru.
- **Chod' do fotiek:** prechod do priečinka **Fotografie**.
▶ s. 51
- **Ochrana:** ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** otvorenie vlastností súboru.

Fotografovanie s uzatvoreným telefónom

1. Stlačte a podržte [].
2. Stlačte [] a otočíte obrázok vertikálne alebo stlačte [] a uvidíte zrkadlový obraz obrázku.
3. Stlačením [] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Nahrávanie videozáznamu

Môžete nahrat' videozáznam toho, čo je na displeji a uložiť ho.

1. V režime Fotografovania stlačte [**1**].

2. Vykonajte požadované úpravy.
 - Stlačením < > otvoríte možnosti fotoaparátu.
▶ ďalšia časť
 - Pomocou tlačidiel zmeníte nastavenia fotoaparátu alebo prepnete na iné režimy. ▶ s. 62
3. Stlačením [OK/>] alebo [] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením [OK/>], < > alebo [] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží do priečinka **Video album**.

Požadovaná operácia	Stlačte
Prehranie videoklipu	[OK/>].
prístup k možnostiam videa	< Voľby >. ▶ s. 63
vymazanie videoklipu	[C] a potom < Áno >.
návrat do režimu nahrávania	< Ukážka >.

Použitie možností fotoaparátu v režime nahrávania

V režime nahrávania otvoríte stlačením <  > nasledujúce možnosti:

- **Odfotiť:** prepnutie do režimu fotografovania.
- **Efekty:** zmena farebného tónu alebo použitie zvláštného efektu.
- **Samospúšť:** nastavenie časového oneskorenia pred začiatkom nahrávania.
- **Chod' do videí:** prechod do priečinka **Video album**.
- **Nastavenia:** zmena nasledujúcich nastavení pre nahrávanie videozáznamu:

Veľkosť: výber veľkosti snímky.

Hľadáčik: výber obrazovky s ukážkou.

Audio nahr.: nahrávanie zvuku s videoklipom.

Zvuk zoomu: zapnutie alebo vypnutie zvukového efektu pri transfokácii.

Zvuk jasu: zapnutie alebo vypnutie zvukového efektu pri nastavení jasu.

- **Skratky:** zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použiť v režime nahrávania.

Použitie tlačidiel v režime nahrávania

Na úpravu nastavení fotoaparátu v režime nahrávania môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
Doľava/ Doprava	Nastaví jas.
Hore/Dole	Zväčšenie alebo zmenšenie.
▲	Zvislé preklopenie snímky.
▼	Zrkadlové zobrazenie snímky.
1	Prepnutie do režimu Fotografovania. ► s. 58
2	Zmena veľkosti snímky.
5	Zmena farebného tónu alebo použitie zvláštného efektu.
7	Stlmenie alebo zapnutie zvuku.
8	Nastavenie časovača.
0	Prechod do priečinka Video album .
#	Zmena obrazovky s ukážkou.

Používanie možností videa

Po uložení videoklipu stlačte <Vol'by>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Nahrat' inú:** návrat do režimu nahrávania.
- **Odoslať prostredníctvom:** odoslanie súboru cez MMS alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako pozadie:** nastavenie videoklipu ako tapety pre hlavný displej.
- **Vymazať:** vymazanie súboru.
- **Premenovať:** zmena názvu súboru.
- **Chod' do videí:** prechod do priečinka **Video album**.
▶ s. 52
- **Ochrana:** ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** otvorenie vlastností súboru.

Nastavenia (Menu 9)

Menu **Nastavenia** ponúka rôzne možnosti nastavenia pre upravenie telefónu podľa vašich predstáv a potrieb. Môžete tiež obnoviť východiskové nastavenia.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime a vybratím možnosti **Nastavenia**.

Čas a dátum (Menu 9.1)

V tomto menu môžete zmeniť čas a dátum zobrazený na telefóne. Pred nastavením času a dátumu nastavte časové pásmo v menu **Svetový čas**. ▶ s. 38

- **Nastavenie času:** zadanie aktuálneho času.
- **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
- **Formát času:** výber formátu času.
- **Nastavenie dátumu:** zadanie aktuálneho dátumu.
- **Začiatok týždňa kalendára:** nastavenie dňa, ktorým týždeň v kalendári začína.

Nastavenie telefónu (Menu 9.2)

Veľa rôznych funkcií telefónu môžete upraviť podľa svojich potrieb.



Dostupnosť niektorých menu závisí na poskytovateľovi služieb.

Jazyk (Menu 9.2.1)

V tomto menu môžete vybrať jazyk pre zobrazenie textu. Keď vyberiete možnosť **Automaticky**, telefón použije rovnaký jazyk ako karta SIM.

Úvodný pozdrav (Menu 9.2.2)

V tomto menu môžete zadať pozdrav, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.

Skratky (Menu 9.2.3)

Pre prístup k určitým menu priamo zo základného režimu môžete ako skratku použiť navigačné tlačidlá. Pomocou tohto menu môžete priradiť skratky tlačidlám.

Priradenie skratky

1. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako klávesovú skratku.
2. Vyberte menu, ktoré sa má priradiť tlačidlu.

Používanie možností skratiek

Stlačením <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zmena:** priradenie alebo zmena skratky.

- **Odstrániť:** deaktivácia priradenia skratky k vybranému tlačidlu.
- **Vymazať všetko:** deaktivácia priradenia všetkých skratiek.

Tlačidlo Hlasitosť (Menu 9.2.4)

V tomto menu môžete nastaviť, či sa stlačením a podržaním [**▲**/**▼**] pri prichádzajúcom hovore stlmí zvonenie alebo odmietne hovor.

Zvláštne nastavenia (Menu 9.2.5)

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického opakovaného vytáčania alebo automatického prijímania hovorov.

- **Automaticky opakovať vytočenie čísla:** nastavenie telefónu na až desaťnásobné opakované vytáčanie telefónneho čísla po neúspešnom volaní.
- **Aktívny kryt:** prijatie prichádzajúceho hovoru otvorením telefónu.
- **Ľubovoľné tlačidlo prijatia:** príjem prichádzajúceho hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem <Odmietnuť> alebo [**📞**].

Nastavenie displeja (Menu 9.3)

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia pre displej a podsvietenie.

Obraz na pozadí (Menu 9.3.1)

Môžete nastaviť základnú obrazovku pre displej.

- **Hlavný displej:** výber obrázku alebo videoklipu pre zobrazenie na hlavnom displeji.
- **Pozícia textu:** výber pozície textu. Ak nechcete v základnom režime zobraziť text, vyberte možnosť **Vypnúť**.
- **Textový režim:** výber štýlu písma.
- **Farba textu:** výber farby písma.
- **Grafické logo:** nastavenie telefónu na zobrazenie grafickej ikony namiesto loga poskytovateľa služieb na základnej obrazovke. Táto možnosť je dostupná, len ak bola v správe prijatá grafická ikona.

Farba menu (Menu 9.3.2)

Pre režim Menu môžete vybrať farebný vzhľad.

Jas LCD (Menu 9.3.3)

Jas displeja môžete nastaviť pre rôzne svetelné podmienky.

Podsvietenie (Menu 9.3.4)

Môžete vybrať čas, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté a počas ktorého bude displej v úspornom režime, v ktorom je podsvietenie vypnuté.

- **Hlavný displej zap.:** výber času, počas ktorého má podsvietenie zostať zapnuté.
- **Úspor. podsviet. hl.displeja:** výber času, počas ktorého bude displej v úspornom režime po vypnutí podsvietenia. Po určenom čase sa displej vypne.

Vytáčací displej (Menu 9.3.5)

Pomocou tohto menu môžete vybrať farbu písma pre zadávané telefónne čísla pri vytáčaní.

Zobraziť informácie o volajúcom (Menu 9.3.6)

Pomocou tohto menu môžete nastaviť zobrazovanie upozornení na zmeškané hovory s poslednými informáciami volajúceho. Aby ste nastavili zobrazenie informácií o volajúcom na externom displeji, vyberte možnosti **S vonkajším displejom**.

Nastavenie zvukov (Menu 9.4)

V tomto menu môžete upraviť rôzne nastavenia zvuku.

Prichádzajúci hovor (Menu 9.4.1)

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory.

- **Zvuk zvonenia:** výber tónu pre zvonenie.
- **Hlasitosť zvonenia:** výber hlasitosti zvonenia.
- **Typ budíka:** nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce hovory.

Tón tlačidiel klávesnice (Menu 9.4.2)

Toto menu umožňuje vybrať tón, ktorý telefón vydáva pri stlačení tlačidla.

- ☒ V základnom režime môžete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel pomocou [▲/▼].

Tón správy (Menu 9.4.3)

V tomto menu môžete jednotlivito zmeniť nastavenia zvuku pre prichádzajúce správy SMS, MMS a vysielané správy.

- **Tón:** výber jedného z tónov pre správy.

- **Typ budíka:** nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúcu správu.
- **Opakovanie:** nastavenie, ako často telefón informuje o novej správe.

Zapnutie/vypnutie (Menu 9.4.4)

V tomto menu môžete vybrať melódiu, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.

Tón krytu (Menu 9.4.5)

V tomto menu môžete vybrať tón, ktorý telefón vydáva pri otvorení alebo zatvorení telefónu.

Tichý režim (Menu 9.4.6)

V tomto menu môžete nastaviť spôsob upozorňovania na určité udalosti v tichom režime.

Extra tóny (Menu 9.4.7)

V tomto menu môžete upraviť dodatočné tóny pre telefón.

- **Minútový tón:** nastavenie telefónu na pípanie každú minútu počas odchádzajúceho hovoru, aby pripomínal dĺžku hovoru.

- **Tón spojenia:** nastavenie tónu, ktorým vás telefón upozorní, že je odchádzajúci hovor pripojený k systému.
- **Upozorniť počas hovoru:** nastavenie upozornenia na prijatie novej správy alebo na aktiváciu budíka počas hovoru.
- **Chybový tón:** telefón zapípa pri zobrazení kontextového okna.

Služby siete (Menu 9.5)

V tomto menu môžete využiť služby siete. Ich dostupnosť zistíte u svojho poskytovateľa služieb, u ktorého si tiež môžete tieto služby objednať.

Presmerovanie hovoru (Menu 9.5.1)

Táto služba siete presmeruje prichádzajúce hovory na zadané telefónne číslo.

1. Vyberte možnosť presmerovania hovorov:
 - **Vždy presmeruj:** presmerovať všetky hovory.
 - **Ak obsadené:** presmerovanie hovoru, keď máte iný hovor.
 - **Ak žiadna odozva:** presmerovanie hovoru, ak hovor neprijmete.

- **Ak nedosiahnuteľný:** presmerovanie hovorov, keď nie ste v oblasti pokrytej sieťou alebo keď je telefón vypnutý.
- **Zruš všetky:** zrušenie všetkých možností presmerovania hovorov.

2. Vyber typ hovoru pre presmerovanie.
3. Vyberte možnosť **Aktivovať**. Presmerovanie hovorov deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivovať**.
4. Presuňte sa na riadok **Presmeruj na**.
5. Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
6. Ak ste vybrali možnosť **Ak žiadna odozva**, presuňte sa na riadok **Sekundy** a vyberte čas, za ktorý sieť hovor presmeruje.
7. Stlačte <Vybrať>.

Blokovanie hovoru (Menu 9.5.2)

Táto služba siete umožňuje obmedziť volania z telefónu.

1. Vyberte možnosť blokovania hovorov:
 - **Všetky odchádzajúce:** zákaz všetkých odchádzajúcich hovorov.
 - **Medzinárodné:** zákaz medzinárodných hovorov.

- **Medzinárodné okrem smerom domov:** povolenie volaní iba na čísla v aktuálnej krajine, keď ste v zahraničí, a do domácej krajiny.
 - **Všetky prichádzajúce:** zákaz prichádzajúcich hovorov.
 - **Prichádzajúce v zahraničí:** zákaz prichádzajúcich hovorov, keď používate telefón mimo vlastnej oblasti služieb.
 - **Zruš všetky:** zrušenie všetkých nastavení blokovania hovorov, ktoré umožní normálne volanie a príjem hovorov.
 - **Zmeniť heslo pre blokovanie:** zmena hesla pre blokovanie hovorov, ktoré vám prideli poskytovateľ služieb.
2. Výber typu hovorov pre blokovanie.
 3. Vyberte možnosť **Aktivovať**. Blokovanie hovorov deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivovať**.
 4. Zadáajte svoje heslo pre zákaz hovorov, ktoré vám prideli poskytovateľ služieb a stlačte **<Vybrať>**.

Ďalší hovor (Menu 9.5.3)

Táto sieťová služba vás informuje, že sa vám niekto snaží dovolať, keď práve hovoríte.

1. Vyberte typ hovorov, na ktorý sa možnosť čakajúceho hovoru vzťahuje.
2. Vyberte možnosť **Aktivovať** a stlačte **<Vybrať>**. Funkciu čakajúci hovor deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivovať**.

Výber siete (Menu 9.5.4)

Táto služba siete umožňuje automaticky alebo ručne vybrať sieť, ktorá bude používaná pri roamingu mimo vašej domovskej oblasti. Inú sieť než svoju domácu môžete zvoliť iba vtedy, ak existuje platná roamingová zmluva medzi dvoma poskytovateľmi.

ID volajúceho (Menu 9.5.5)

Táto sieťová služba umožňuje skryť vaše telefónne číslo pred volanou osobou. Keď vyberiete možnosť **Základné**, použije telefón východiskové nastavenie poskytnuté prevádzkovateľom siete.



Niektoré siete neumožňujú meniť toto nastavenie.

Odkazový server (Menu 9.5.6)

V tejto ponuke môžete uložiť číslo odkazového servera a prístup k odkazom.

- ☒ Pred prístupom k serveru musíte uložiť číslo odkazového servera. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

- **Spojenie na hlasovú schránku:** pripojenie k odkazovému serveru, aby ste si mohli vypočítať svoje správy.
- **Číslo hlasovej schránky:** zadanie čísla odkazového servera.

Uzatvorená užívateľská skupina (Menu 9.5.7)

V tomto menu môžete nastaviť obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov iba na vybranú skupinu používateľov. Podrobnosti o tom, ako vytvoriť uzatvorenú užívateľskú skupinu (CUG), môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb.

- **Zoznam indexov:** pridanie, vymazanie alebo aktivácia čísel odkazov skupiny CUG.
- **Vonkajší prístup:** umožnenie volaní na čísla iné, než ktoré sú uvedené v uzatvorenej užívateľskej skupine. Táto funkcia závisí na charaktere vašej uzatvorenej skupiny používateľov.

- **Základná skupina:** umožnenie východiskovej skupiny CUG, ak ste jednu nastavili u poskytovateľa služieb. Keď budete volať, telefón vám najprv ponúkne použitie východiskovej skupiny, aby ste ju nemuseli vyberať zo zoznamu.

Bluetooth (Menu 9.6)

Pomocou funkcie Bluetooth môžete telefón bezdrôtovo pripojiť k inému zariadeniu Bluetooth a prenášať medzi zariadeniami dáta, používať súpravu handsfree alebo ovládať vzdialene telefón.

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové pripojenie zdarma medzi všetkými zariadeniami, ktoré sú s technológiou Bluetooth kompatibilné, do vzdialenosti 10 metrov. Pretože zariadenia komunikujú pomocou rádiových vĺn, nemusia byť vo vzájomnom vizuálnom dosahu.



- Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Aby bol zaistený lepší výkon, neodporúča sa pri používaní multimediálnych funkcií, napríklad diktafónu, fotoaparátu alebo hudobného prehrávača používať funkciu Bluetooth a naopak.
- Niektoré zariadenia nemusia byť s telefónom kompatibilné.

Nastavenie funkcie Bluetooth

Menu **Bluetooth** ponúka nasledujúce možnosti:

- **Aktivovať:** aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Zariadenia v okolí:** hľadanie zariadení Bluetooth, ku ktorým sa je možné pripojiť.
- **Viditeľnosť telefónu:** umožnenie ostatným zariadeniam Bluetooth nájsť vášho telefónu alebo nie.
- **Meno telefónu:** priradenie telefónu názvu zariadenia Bluetooth, ktoré bude potom ukázané ostatným zariadeniam.
- **Zabezpečený režim:** nastavenie, či sa má telefón opýtať na potvrdenie, keď iné zariadenia pristupujú k vašim dátam.

- **Služby Bluetooth:** zobrazenie dostupných služieb Bluetooth.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnosť **Zariadenia v okolí**.
2. Vyberte možnosť **Hľadať okolité zariadenie**.

Po vyhľadaní sa zobrazí zoznam zariadení, ku ktorým sa môžete pripojiť. Nasledujúce ikony označujú typ zariadenia:

- | | |
|---|--|
| •  Mobilný telefón | •  PDA |
| •  Monofónna náhlavná súprava/ Súprava handsfree do automobilu | •  Neznáme zariadenie |
| •  Tlačiareň | •  Počítač |

Farba ikony označuje stav zariadenia.

- Sivá pre nespárované zariadenia
- Modrá pre spárované zariadenia
- Červená pre zariadenia, ktoré sú aktuálne pripojené k vášmu telefónu.

3. Vyberte zariadenie.

4. Zadáte PIN pre Bluetooth a stlačte **<OK>**. Tento kód sa použije iba raz a nemusíte si ho pamätať.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

- ☒ Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a súpravy handsfree do automobilu, majú pevný PIN pre Bluetooth, napríklad **0000**. Ak má druhé zariadenie kód, musíte ho zadať.

Používanie možností pre zariadenie

Pri zobrazení zoznamu zariadení zobrazíte stlačením **<Vol'by>** nasledujúce možnosti:

- **Pripojiť**: pripojenie k náhlavnej súprave alebo súprave handsfree do automobilu.
- **Odpojiť**: ukončenie spojenia so zariadením.
- **Prechádzať služby**: hľadanie dát na zariadení a importovanie dát priamo do vášho telefónu.
- **Zoznam služieb**: otvorenie zoznamu služieb Bluetooth zariadenia.
- **Premenovať**: premenovanie spárovaného zariadenia.

- **Povolená perif. jednotka/Neautorizované zariadenie**: nastavenie, či od vás bude telefón požadovať súhlas s pripojením, keď sa iné zariadenia budú pokúšať o pripojenie k telefónu.
- **Vymazať**: vymazanie vybraného zariadenia alebo všetkých zariadení zo zoznamu.

Odosielanie dát pomocou funkcie Bluetooth

1. Aktivujte funkciu Bluetooth.
2. Vyberte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
3. Presuňte sa na požadovanú položku a stlačte **<Vol'by>**.
4. Vyberte možnosť **Odoslať prostredníctvom → Bluetooth**.
Telefón vyhľadá zariadenia v dosahu a zobrazí zoznam dostupných zariadení.
5. Vyberte zariadenie.
6. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth potrebný pre spárovanie a stlačte **<OK>**.

Príjem dát pomocou funkcie Bluetooth

Aby ste mohli prijať dáta cez Bluetooth, musí byť aktívna funkcia Bluetooth telefónu a musí byť aktívna viditeľnosť.

Keď nepovolené zariadenie Bluetooth odošle dáta na váš telefón, povolíte zariadeniu prístup k telefónu stlačením <**Áno**>.

Zabezpečenie (Menu 9.7)

Pomocou tohto menu môžete telefón chrániť pred nepovoleným použitím správou niekoľkých prístupových kódov telefónu a karty SIM.

- ☒ Keď zadáte trikrát nesprávny kód PIN/PIN2, karta SIM sa zablokuje. Pre odblokovanie musíte zadať kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy sú dodávané poskytovateľom služieb.

Kontrola PIN (Menu 9.7.1)

4 až 8-miestny PIN (Personal Identification Number) chráni kartu SIM pred nepovoleným použitím. Keď je táto funkcia zapnutá, požaduje telefón kód PIN pri každom zapnutí.

Zmena PIN (Menu 9.7.2)

V tomto menu môžete zmeniť PIN. Aby ste mohli zmeniť PIN, musí byť zapnutá funkcia kontrola PIN.

Zamknutie telefónu (Menu 9.7.3)

Pomocou tohto menu môžete zamknúť telefón pred nepovoleným použitím.

Keď je táto funkcia zapnutá, musíte pri každom zapnutí telefónu zadať 4 až 8-miestne heslo telefónu.

Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo môžete zmeniť v menu **Zmena hesla**.

Zmena hesla (Menu 9.7.4)

V tomto menu môžete zmeniť heslo telefónu.

Súkromie (Menu 9.7.5)

V tomto menu môžete zablokovať prístup k správam, súborom alebo všetkým funkciám menu v telefóne, okrem funkcií volania.

Keď je funkcia súkromia zapnutá, musíte pre prístup k zamknutým položkám a funkciám zadať heslo telefónu.

Zamknutie SIM (Menu 9.7.6)

Toto menu umožňuje, aby telefón fungoval len s aktuálnou kartou SIM priradením blokovacieho kódu SIM. Ak chcete použiť inú kartu SIM, musíte zadať kód zamknutia karty SIM.

Režim FDN (Menu 9.7.7)

Ak je to podporované kartou SIM, obmedzuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchádzajúce hovory na obmedzenú skupinu telefónnych čísel. Keď je táto funkcia aktívna, môžete volať len na telefónne čísla uložené na karte SIM.

Zmena PIN2 (Menu 9.7.8)

Ak je to podporované kartou SIM, môžete toto menu použiť na zmenu aktuálneho kódu PIN2.

Nastavenia pripojenia (Menu 9.8)

V tomto menu môžete vytvárať a upravovať profily obsahujúce nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti. Tieto nastavenia sú nutné pre používanie webového prehľadávača a odosielanie správ MMS.



Telefón je pripravený na pripojenie k sieti vo východiskovom nastavení. Ak zmeníte nastavenia bez toho, že by ste ich najskôr overili u poskytovateľa služieb, môže sa stať, že webový prehľadávač a služba MMS nebudú fungovať správne.

Vytvorenie profilu

1. Stlačte <Nový>. Ak už bol profil uložený, stlačte <Voľby> a vyberte možnosť **Pridať nové pripojenie**.
2. Zadajte všetky informácie:
 - **Názov profilu**: zadanie názvu profilu.
 - **Domovská URL**: zadanie adresy URL stránky, ktorú chcete použiť ako domovskú.
 - **Proxy**: aktivácia alebo deaktivácia servera proxy.
 - **IP adresa**: zadanie adresy IP servera proxy.
 - **Port**: zadanie čísla portu servera proxy.
 - **DNS**: aktivácia alebo deaktivácia adres DNS (Domain Name Server).
 - **DNS1 a DNS2**: zadanie adres primárneho a sekundárneho servera DNS.
 - **Doručiteľ**: výber typu nositeľa.

- **Pokročilé nastavenia:** zmena ďalších nastavení. Dostupné možnosti sa líšia v závislosti na nastavení typu nositeľa.
Keď je nosič nastavený na GPRS:
APN: zadanie názvu prístupového bodu.
Prihlasovacie meno: zadanie prihlasovacieho mena.
Heslo: zadanie prihlasovacieho hesla.
Keď je typ prenosu nastavený na GSM:
Vytočiť číslo: zadanie telefónneho čísla PPP.
Prihlasovacie meno: zadanie prihlasovacieho mena.
Heslo: zadanie prihlasovacieho hesla.
Typ dátového volania: výber typu volania pre prenos dát.

3. Stlačením <Uložiť> profil uložíte.

Používanie možností profilu

Stlačením <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Upraviť:** upravenie vybraného profilu.
- **Vymazať:** vymazanie profilu.
- **Pridať nové pripojenie:** pridanie nového profilu.

Vynulovanie nastavenia (Menu 9.9)

V tomto menu môžete obnoviť nastavenia telefónu, ktoré ste zmenili.

1. Stlačením [OK/↵] vyberte kategórie nastavenia, ktoré sa majú vynulovať.
2. Stlačte <Vynulov.>.
3. Stlačením <Áno> vynulovanie potvrdíte.
4. Zadajte heslo telefónu a stlačte <OK>.



Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ► s. 72

Riešenie problémov

Pomoc a osobné potreby

Aby ste ušetrili čas a náklady na zbytočné volanie servisu, vykonajte pred volaním servisného odborníka jednoduchú kontrolu podľa tejto časti.

Keď zapnete telefón, môže sa objaviť nasledovná správa:

"Vložte SIM kartu"

- Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

"Vložte heslo"

- Je zapnutá funkcia automatického zamknutia. Musíte zadať heslo telefónu, a až potom ho môžete používať.

"Vložte PIN"

- Telefón používate prvýkrát. Musíte zadať osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré ste obdržali spolu so SIM kartou.
- Je zapnutá funkcia kontroly PIN kódu. Po každom zapnutí telefónu musíte zadať PIN kód. Ak chcete deaktivovať túto funkciu, použite menu **Kontrola PIN**.

"Vložte PUK"

- PIN kód bol trikrát za sebou zadaný nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadaťte PUK kód, ktorý ste obdržali od sieťového operátora.

Zobrazí sa správa "Bez obsluhy", "Chyba siete" alebo "Nevykonalé"

- Pripojenie do siete bolo prerušené. Môžete byť v oblasti so slabým signálom. Presuňte sa a skúste to znova.
- Pokúšate sa sprístupniť voľbu, ktorú ste si zatiaľ neobjednali u vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie detaily zistíte od poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Stlačte [↵].
- Skontrolujte, či ste prihlásení do správnej siete.
- Skontrolujte, či ste nenastavili blokovanie odchádzajúcich hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý. ([] stlačené dlhšie než jednu sekundu.)
- Uistite sa, že ste vstúpili do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste nenastavili funkciu blokovania prichádzajúcich hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či je zapnutý mikrofón.
- Uistite sa, že držíte mikrofón dosť blízko k ústam. Mikrofón je umiestnený na spodnej strane telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká "Varovanie Batéria vybitá"

- Vaša batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte indikátor sily signálu na displeji (). Počet čiar označuje silu signálu od silného () po slabý ().
- Skúste zľahka zmeniť polohu telefónu, alebo sa premiestnite bližšie k oknu, ak ste v budove.

Keď vyvoláte položku Kontakty, nevytočí sa žiadne číslo

- V ponuke **Kontakty** skontrolujte, či ste číslo uložili správne.
- V prípade potreby znovu uložte číslo.

Batérie sa nenabíjajú správne alebo sa telefón niekedy sám vypne

- Utrite nabíjacie kontakty na telefóne a na batérii čistou mäkkou handričkou.

Ak vám vyššie uvedené rady nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- Model a výrobné číslo telefónu
- Záručné údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis pre výrobky Samsung.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú príпустné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2.0 W/kg.*

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0.801 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), priemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahrňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skráti oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0°C (32°F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.

- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s ním možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tieneny pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú ostrely.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vyplí motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte [↵].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpите do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a navyše je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnomu postihu príslušnej osoby.

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokрыmi rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.

- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlčte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Utierajte telefón mäkkou handričkou, ľahko navlhčenou v slabom roztoku mydla a vody.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniest pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správnejmu fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítok na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Register

A

Automatické vytáčanie • 64

B

Batéria

bezpečnostné opatrenia • 78
indikátor vybitia • 8
nabíjanie • 7

Bezpečnosť na ceste • 79

Blokovanie, hovory • 67

Bluetooth

nastavenia • 70
odosielanie, dáta • 71
príjem, dáta • 72

C

Cena hovoru • 30

Č

Čakajúci hovor • 68

Čas osvetlenia pozadia, nastavenie • 65

Čas, nastavenie • 63

Časovač • 40

D

Dátum, nastavenie • 63

Diktafón

nahrávanie • 36
prehrávanie • 36

Displej

ikony • 10
jas • 65
jazyk • 64
nastavenia • 65
rozvrhnutie • 10

DRM (Digital Rights Management) • 51

Dĺžka hovoru • 29

F

Farba vzhľadu • 65

Fotoaparát

fotografie • 58
videá • 61

Fotografie

fotografovanie • 58
zobrazenie • 52

H

Heslo

blokovanie hovorov • 68
telefón • 72

Hlasitý hovor • 27

Hovory

blokovanie • 67
čakajúci • 68
odmietnutie • 25
opakovanie • 25
podržanie • 26
prenos • 28
presmerovanie • 67
príjem • 25
uskutočnenie • 24

Hovory, presmerovanie • 67

Hry • 37

Hudba, stiahnutá • 53

Hudobný prehrávač • 34

I

ID volajúceho • 65, 68

Ikony, popis • 10

Indikátor vybitia batérie • 8

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti • 77

Internet • 41

J

Java aplikácie • 34

Jazyk, voľba • 64

K

Kalendár • 55

Kalkulačka • 39

Karta SIM

vloženie • 7
zamknutie • 73

Konferenčný hovor • 28

Konfiguračné správy • 45

Kontakty

hľadanie • 30
možnosti • 31
pridanie • 31
rýchla voľba • 32
správa • 33
vymazanie • 31, 33

L'

Ľubovoľné tlačidlo prijatia • 64

M

Medzinárodné volania • 24

Mená

hľadanie • 30

zadávanie • 22

Minútové oznámenie • 66

N

Na odoslanie, správy • 47

Nahrávanie

hlasové poznámky • 36

videá • 61

Nastavenia zvuku • 66

O

Obrázky, stiahnuté • 51

Obrázok na pozadí • 65

Odchádzajúce hovory • 29

Odkazový server • 69

Odoslané správy • 48

Opakované vytáčanie

automaticky • 64

ručne • 25

P

PIN, zmena • 72

PIN2, zmena • 73

Podržanie, hovor • 26

Posledné číslo, opakovať • 25

Pozdrav • 64

Prehľadávač, sieť WWW • 41

Prevodník • 39

Prijaté hovory • 29

Prijaté správy • 45

Prijaté, správy • 45

Príjem

druhý hovor • 27

hovor • 25

Príjem správ • 47, 51

Problémy, riešenie • 75

R

Resetovanie telefónu • 74

Režim AB, zadávanie textu • 22

Režim FDN (Fixed Dialling Number)
• 73

Režim T9, zadávanie textu • 23

Roaming • 68

Rýchla voľba • 32

S

Sieťové služby • 67

Skratka • 64

Skupiny volajúcich • 32

Správca súborov • 51

Správy

konfigurácia • 46

MMS • 44, 46

pozdrav • 64

push • 47, 51

SMS • 43, 46

vyšielanie • 47, 51

Správy CB (Cell Broadcast) • 47, 51

Správy MMS

nastavenie • 50

vymazanie • 46

vytvorenie/odosielanie • 44

zobrazenie • 45

Správy SMS

nastavenie • 49

vymazanie • 46

vytvorenie/odosielanie • 43

zobrazenie • 45

Stav pamäte

kontakty • 34

správca súborov • 55

správy • 51

stiahnuté položky • 55

Stopky • 40

Súkromie • 72

Svetový čas • 38

Š

Šablóny, správa • 48

T

Tapeta • 65

Telefón

displej • 10

heslo • 72

ikony • 10

resetovanie • 74

rozbalenie • 6

starostlivosť a údržba • 82

zamknutie • 72

zapnutie/vypnutie • 8

Text, zadávanie • 22

Tiesňové volania • 81

Tichý režim

nastavenie • 66

zadávanie • 13

Tón krytu • 66

Tón spojenia • 67

Tón správy • 66

Tón zapnutia/vypnutia • 66

Tóny DTMF, odosielanie • 27

Tóny tlačidiel •

- hlasitosť • 66
- odoslanie/stlmenie • 27
- výber • 66

Tvorba správ

- MMS • 44

U

- Upozornenie • 38
- Uzatvorená používateľská skupina (CUG) • 69

V

Videa

- nahrávanie • 61
- prehrávanie • 53

Vizitka • 33

Vymazanie

- kontakty • 31, 33
- MMS • 46, 48, 49
- položky • 57
- SMS • 46, 48, 49
- záznamy hovorov • 29

Vysielané správy • 47, 51

Vytáčací displej, nastavenie • 65

Výber siete • 68

W

Webový prehľadávač

- prístup • 41
- záložky • 42

Z

Zabezpečenie, hovory • 72

Zamknutie

- funkcie menu • 72
- karta SIM • 73
- telefón • 72

Zapnutie alebo vypnutie

- mikrofón • 27
- telefón • 8

Zmeškané hovory • 29

Znaky, zadávanie • 22

Zoznam hovorov

- odchádzajúce • 29
- prijaté • 29
- zmeškané • 29

Zvonenie

- prichádzajúce hovory • 66
- správy • 66

Zvuky, stiahnuté • 53

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

Pre nasledovný výrobok:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technológiou Bluetooth
Mobilný telefón

(Popis výrobku)

SGH-X680

(Názov modelu)

Vyrobené v:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(názov výrobného závodu, adresa)

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	: EN 60950-1:2001
Elektromagnetická kompatibilita	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Siet'	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiové frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.

(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.09

(miesto a dátum vydania)



Yong-Sang Park / vedúci manažér

(meno a podpis oprávnenej osoby)

*Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.